SAMSUNG

GT-P5100

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu, galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šio vadovo struktūra specialiai pritaikyta, kad būtų nesunku susipažinti su prietaiso funkcijomis ir ypatybėmis.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėte prietaisą, prieš pradėdami jį naudoti, perskaitykite visą vadovą ir saugos nurodymus.
- Aprašymai šiame vadove pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Iliustracijos ir ekrano nuotraukos vadove gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Šio vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią vadovo versiją rasite „Samsung“ tinklalapyje (*www.samsung.com*).
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šis vadovas parengtas pagal „Android“ operacines sistemas ir jo forma gali skirtis, jeigu naudotojo operacinė sistema kita.
- Šio prietaiso programos gali veikti kitaip nei analogiškos kompiuterių programos ir jose gali nebūti kai kurių funkcijų, kurios yra kompiuterinėje programos versijoje.
- Programos ir jų funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.

- „Samsung“ neatsakinga dėl veikimo problemų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Prietaiso programinę įrangą galima atnaujinti, atsisiunčiant iš „Samsung“ tinklalapio (*www.samsung.com*).
- Šiame prietaise pateiktiems programinės įrangos, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta riboto naudojimo tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už autoriaus teisių pažeidimą, dėl kurio kalti naudotojai.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateikiamomis šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žr. į** – puslapiai, kuriuose pateikta susijusi informacija, pavyzdžiui: ► 12 psl. (reiškia „žr. į 12 psl.“)

→ **Seka** – parinkčių ar meniu, kuriuos reikia pasirinkti veiksmui atlikti, tvarka. Pavyzdžiui: Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Apie įrenginį** (tai reškia **Nustat.**, o tada **Apie įrenginį**)

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Play™ Store™“, „Google Latitude™“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.

- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ ir jos filialų prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX, LLC“. Tai – oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotasis įrenginys, kuriuo galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos bei failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite tinklalapyje *www.divx.com*.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš prietaiso sąrankos meniu pasirinkite dalį „DivX VOD“. Išsamesnės informacijos apie užsiregistravimą ieškokite tinklalapyje *vod.divx.com*.

„DivX Certified®“ skirtas atkurti net HD 720p raiškos aukščiausios kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus.

Turinys

Surinkimas 11

Išpakavimas 11
Prietaiso komponentai 12
Mygtukai 14
SIM arba USIM kortelės įdėjimas 15
Akumuliatoriaus įkrovimas 16
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 19

Darbo pradžia 21

Prietaiso įjungimas / išjungimas 21
Jutiklinis ekranas 22
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 25
Pradžios ekrano rodinys 25
Prieiga prie programų 30
Keleto programų įjungimas 32
Prietaiso tinkinimas 33
Teksto įvedimas 39

Žiniatinklio ir GPS paslaugos 41

Internetas 41
Žaidimų parduotuvė 45
Platuma 45
Žemėlapiai 46
Navigacija 47
Vietinis 48
„Google Play“ parduotuvė 49
Parduotuvė skaitytojams 50

„Samsung Apps“ programos 50
S Suggest 50
„YouTube“ 51
Video Hub 52
Paieška balsu 52

Ryšiai 53
Skambinimas 53
Pranešimai 63
„Google Mail“ 65
El. paštas 67
Pokalbiai 70
„ChatON“ 71
„Messenger“ 71
„Google+“ 72

Pramogos 73
Fotoaparatas 73
Vaizdo įrašų leistuvas 81
Galerija 84
Nuotraukų redagavimo priemonė 87
Vaizdo rengyklė 88
Muzikos grotuvas 90
„Music Hub“ 94

Asmeninė informacija 95
Adresatai 95
„S Planner“ 98
Įrašas 100

Ryšys 101
USB ryšiai 101
„Wi-Fi“ 103
„Wi-Fi Direct“ 106
AllShare Play 107
Mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas 110
„Bluetooth“ 112
GPS 114
VPN jungtys 115

Įrankiai 118
Žadintuvas 118
Skaičiuoklė 119
Atsisiuntimai 119
Dropbox 120
Mano failai 121
„Polaris Office“ 123
Google 125
SIM įrankinė 125
Pasaulio laikrodis 125

Nustatymai 126
Nustatymų parinkčių atidarymas 126
„Wi-Fi“ 126
„Bluetooth“ 126
Duomenų naudojimas 126
Daugiau nustatymų 127
Blokavimo režimas 129
Garsas 129

Ekranas 130
Saugykla 131
Energijos taupymas 131
Akumuliatorius 131
Programų tvarkyklė 131
Vietos nustat. paslaugos 132
Užrakinimo ekranas 132
Sauga 133
Kalba ir įvestis 134
„Cloud“ 137
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo 137
Pridėti paskyrą 137
Priedai 137
Data ir laikas 138
Pasiekiamumas 138
Kūrėjų parinktys 140
Apie įrenginį 141

Trikčių diagnostika 142

Rodyklė 147

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninio pardavimo atstovo.
- Prietaiso komplekte esantys elementai skirti tik šiam prietaisui ir su kitais įrenginiais gali būti nesuderinami.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.

Prietaiso komponentai

› Priekinis vaizdas

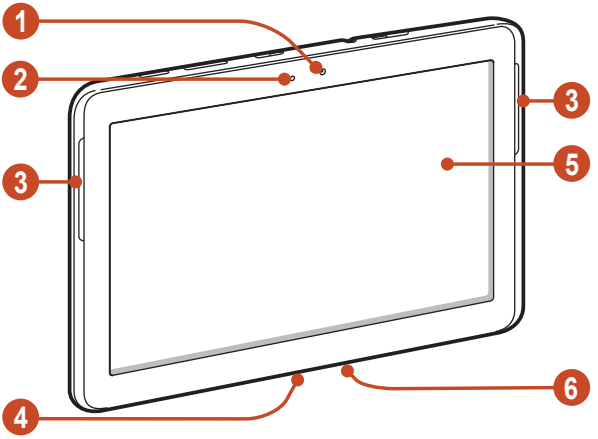

Skaičius	Funkcija
1	Priekinis fotoaparato objektyvas
2	Apšvietimo jutiklis
3	Garsiakalbis
4	Daugiafunkcinis lizdas
5	Jutiklinis ekranas
6	Mikrofonas

› Galinis vaizdas

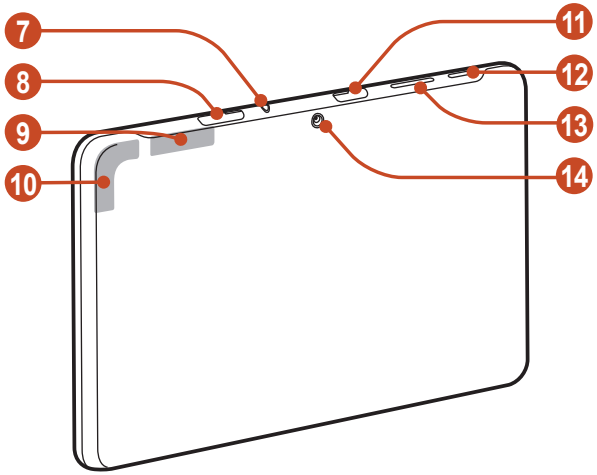

Skaičius	Funkcija
7	Ausinių lizdas
8	SIM kortelės anga
9	Pagrindinė antena
10	GPS antena[1]
11	Atminties kortelės anga
12	Maitinimo/nustatymo iš naujo/užrakto mygtukas
13	Garsumo mygtukas
14	Galinis fotoaparato objektyvas

1. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo/ nustatymo iš naujo[1]/ užrakto	Įjunkite prietaisą (palaikyti paspaudus); atidarykite prietaiso parinktis (palaikyti paspaudus); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių); išjunkite ir užrakinkite jutiklinį ekraną arba jį įjunkite.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio prietaiso abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

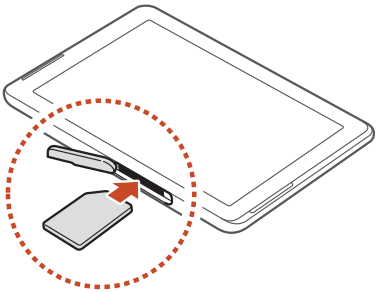

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, reikia nugabenti prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Jūsų prietaiso SIM kortelės anga pritaikyta tik standartinėms SIM kortelėms. Įdėjus „microSIM“ kortelę arba „microSIM“ kortelę su nepritvirtintu laikikliu, galima pažeisti prietaiso SIM kortelės angą.

3 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Kai įrenginį naudojate pirmą kartą arba akumuliatorius buvo ilgai nenaudojamas, akumuliatorių reikia įkrauti. Įkraukite akumuliatorių tik įkrovikliu. Negalima įkrauti akumuliatoriaus USB kabeliu.

Akumuliatoriaus pakeisti negalima. Jeigu kilo keblumų dėl akumuliatoriaus arba jį reikia pakeisti, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudojant nepatvirtintus įkroviklius ir kabelius, galima sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaiso įjungti negalima net jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- USB maitinimo adapterio forma gali skirtis priklausomai nuo regiono.

1 Prijunkite USB kabelį prie USB maitinimo adapterio ir įkiškite USB kabelio galą į daugiafunkcinį lizdą.

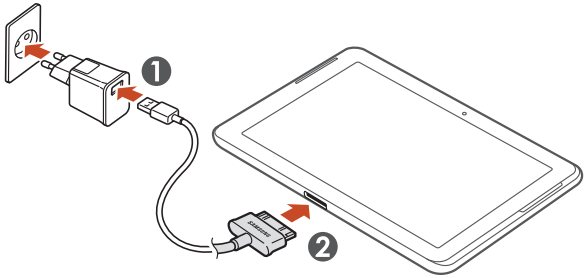

Netinkamai prijungus USB kabelį, galima stipriai apgadinti prietaisą arba USB maitinimo adapterį. Gedimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Įkiškite USB maitinimo adapterį į maitinimo lizdą.

- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite USB kabelį nuo prietaiso.
- Įkraunant, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Visiškai įkrovus akumuliatorių, pirmiausia atjunkite USB kabelį nuo prietaiso, tada ištraukite USB maitinimo adapterį iš elektros maitinimo lizdo.

Taupydami energiją, nenaudojamą USB maitinimo adapterį išjunkite. USB maitinimo adapteryje nėra maitinimo jungiklio, todėl, kad neeikvotų elektros energijos, nenaudojamą USB maitinimo adapterį reikia ištraukti iš lizdo. Įkraunamas prietaisas turi būti netoli elektros maitinimo lizdo.

› Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Įjungimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Su prietaisu galima naudoti ne didesnes nei 32 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Naudojant nesuderinamą atminties kortelę, galima sugadinti prietaisą arba pačią kortelę. Taip pat galima sugadinti duomenis, išsaugotus atminties kortelėje.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jeigu įdėsite atminties kortelę, suformatuotą pagal kitų failų struktūrą, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda „extSdCard“ aplanke.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

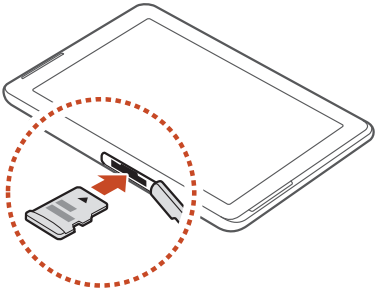

3 Įstumkite atminties kortelę į angą: kortelė turi užsifiksuoti vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

› Išimkite atminties kortelę

Patikrinkite, ar prietaisas šiuo metu neatidarinėja atminties kortelės.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.

2 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Išimkite atminties kortelę.

5 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite Įjungimo mygtuką.

Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį vadovaudamiesi nurodymais ekrane. Norėdami naudoti programas, kurios sąveikauja su „Google“ serveriu, turite prisiregistruoti prie „Google“ arba sukurti „Google“ paskyrą.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite Įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus patvirtinto personalo iškabintus įspėjimus bei nurodymus.
- Kad naudotumėte tik prietaiso netinklo funkcijas, perjunkite jį į lėktuvo režimą. ► 127 psl.

Jutiklinis ekranas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Nespauskite jutiklinio ekrano pirštų galais ir nenaudokite aštrių įrankių. Taip galite sugadinti jutiklinį ekraną arba jis gali pradėti netinkamai veikti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba sušlapęs, jutiklinis ekranas gali pradėti blogai veikti.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguoja į aštrių daiktų, pvz., rašomosios lazdelės ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną šiais veiksmais:

Bakstelėjimas
Norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.

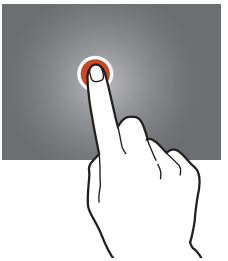

Bakstelėjimas ir palaikymas
Bakstelėkite ir palaikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

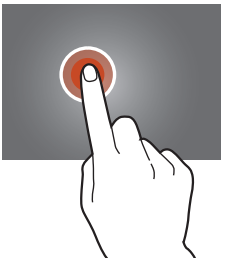

Tempimas
Tempkite ir perkelkite elementą į kitą vietą.

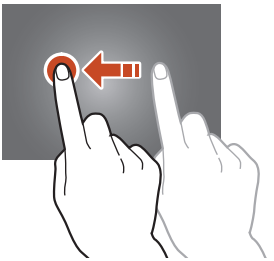

Bakstelėjimas du kartus
Greitai dukart bakstelėkite elementą.

Spragtelėjimas
Norėdami pereiti į kitus sąrašus ar ekranų rodinius, smarkiai slinkite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

Suglaudimas
Uždėkite du pirštus plačiai išskėstus ir juos suglauskite.

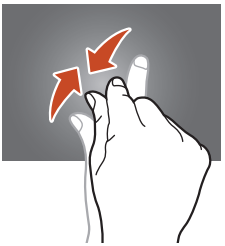

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jis išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, laikykite Įjungimo mygtuką.
- Galite nustatyti laiką, kurį prietaisas laukia, prieš išjungdamas ekraną. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Kai nenaudojate prietaiso tam tikrą laiką, jis automatiškai išjungia jutiklinį ekraną ir užrakina jį bei mygtukus, kad netyčia neįjungtumėte jokių funkcijų. Norėdami užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus rankiniu būdu, spauskite Įjungimo mygtuką.

Norėdami atrakinti, iš pradžių įjunkite ekraną paspausdami Įjungimo arba pradžios mygtuką, tada palieskite ekraną bet kurioje vietoje ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 36 psl.

Pradžios ekrano rodinys

Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną ir atidaryti programas.

Pradžios ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Norėdami peržiūrėti skydelius pradžios ekrane, slinkite į kairę arba dešinę. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.

› Sistemos juosta

Sistemos juostoje ekrano rodinio apačioje galite sparčiai naršyti po ekrano rodinį, peržiūrėti sistemos informaciją ir atlikti daugiau veiksmų.

Skaičius	Funkcija
1	Grįžti į ankstesnį ekrano rodinį.
2	Grįžti į pradžios ekrano rodinį; pasiekite „Google“ paieškos valdiklį arba „Google Now“ (palaikyti paspaudus).
3	Atversti vėliausiai naudotų programų sąrašą.
4	Paleisti programą, kurią nurodėte kaip greitosios paleisties nuorodą. Galite pakeisti šią greitosios paleisties nuorodą, pasirinkę **Nustat.** → **Ekranas** → **Greitas paleidimas**.
4	Atidaryti miniatiūrinių programų skydelį.
5	Peržiūrėti dabartinį laiką ir prietaiso būseną; atidaryti pranešimų skydelį.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios; tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungęs prie GPRS tinklo
	Prisijungęs prie EDGE tinklo
	Prisijungęs prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ AP
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	Naudojamos GPS paslaugos
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	Nauja žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Įjungtas lėktuvo režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ekrano rodinio apatinį dešinįjį kampą. Norėdami paslėpti skydelį, pasirinkite ⊠.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti savo prietaiso būseną ir naudoti šias parinktis:

- **„Wi-Fi“**: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją. ► 103 psl.
- **GPS**: įjungti arba išjungti GPS funkciją. ► 114 psl.
- **Garsas**: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nutildyti prietaisą arba nustatyti jį vibruoti tyliuoju režimu.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Energ. taupymas**: įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
- **Blokav. režimas**: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos pranešimus. Norėdami pasirinkti, kuris pranešimas bus blokuojamas, pasirinkite **Nustat.** → **Blokavimo režimas**.
- **Mob. duomenys**: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **„Bluetooth“**: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją. ► 112 psl.
- **Sinch.**: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Elemento perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada perkelkite jį į kitą vietą.
Galite pridėti elementą į naują aplanką arba perkelti į naują skydelį. Palaikykite palietę elementą ir tada vilkite jį į **Kurti aplanką** arba **Sukurti puslapį**.

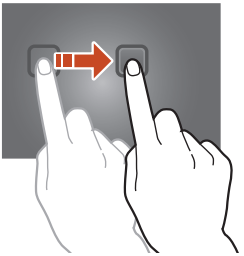

› Elemento panaikinimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.

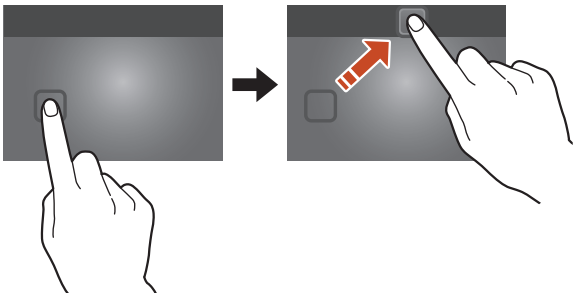

› Skydelio pridėjimas / panaikinimas iš pradžios ekrano

Norėdami sutvarkyti valdiklius, galite pridėti arba panaikinti pradžios ekrano rodinio skydelius.

1. Ant pradžios ekrano uždėkite du pirštus ir juos suglausdami įjunkite redagavimo režimą.
2. Pridėkite, panaikinkite arba pertvarkykite skydelius:
   - Norėdami panaikinti skydelį, bakstelėkite ir panaikinkite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.
   - Norėdami pridėti naują skydelį, pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti pradžios ekrano rodinio pagrindinį skydelį, pasirinkite .
   - Norėdami pakeisti skydelių išdėstymo tvarką, bakstelėkite ir palaikykite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į naują vietą.
3. Pasirinkite , kad grįžtumėte į ankstesnį ekrano rodinį.

› Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

1. Norėdami atidaryti valdiklių skydelį, programų sąraše pasirinkite **Valdikliai**.
2. Norėdami rasti valdiklį, valdiklių skydelyje slinkite į kairę arba dešinę.
3. Bakstelėkite ir palaikykite valdiklį, jei norite jį pridėti pradžios ekrane.

Prieiga prie programų

Paleiskite programas ir pasinaudokite visomis savo prietaiso funkcijomis. Galite pertvarkyti programų sąrašą pagal savo poreikius arba atsisiųsti programas iš interneto ir įdiegti prietaise daugiau funkcijų.

1. Norėdami atverti programų sąrašą, pradžios ekrane pasirinkite .
2. Prie kito ekrano rodinio slinkite į kairę arba dešinę.
   Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.
3. Pasirinkite programą.
4. Pasirinkite , kad grįžtumėte į ankstesnį ekrano rodinį. Pasirinkite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

- Bakstelėdami ir palaikydami piktogramą programų sąraše, galite pridėti programos šaukinį pradžios ekrane.
- Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Norėdami nustatyti, kad ekranas nesisuktų, palieskite apatinį dešinįjį ekrano kampą, kad atidarytumėte pranešimų sritį, tada pasirinkite **Ekrano sukimas**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pakeisti programų išdėstymo tvarką arba sugrupuoti jas pagal kategorijas.

1 Programų sąraše pasirinkite → **Redaguoti**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite programos piktogramą.

3 Programų tvarkymas:
- Norėdami perkelti programą, nutempkite ją į naują vietą.
- Norėdami pridėti programą į naują aplanką, tempkite ją į **Kurti aplanką**.
- Norėdami perkelti programą į naują aplanką, tempkite ją į **Sukurti puslapį**.
- Norėdami išdiegti programą, tempkite ją į **Pašalinti**.

Kai programos piktogramą nuvelkate ant **Informacija apie programą**, galite peržiūrėti programos informaciją.

4 Pasirinkite **Įraš.**

› Programos atsisiuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė** arba **„Samsung Apps“**.

2 Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.

Norėdami įdiegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, turite pasirinkti **Nustat.** → **Sauga** → **Nežinomi šaltiniai**.

› Programos šalinimas

1 Programų sąraše pasirinkite → **Pašalinti**.

2 Programos piktogramoje pasirinkite ir pasirinkite **Gerai**.

Galima įdiegti tik atsisiųstas programas.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami peržiūrėti vėliausiai naudotas programas, pasirinkite .

2 Pasirinkite programą.

Keleto programų įjungimas

Jūsų prietaisu galima vienu metu keletu programų atlikti kelias užduotis. Norėdami paleisti kelias programas, veikiant programai pasirinkite . Tada pradžios ekrano rodinyje pasirinkite kitą programą, kurią norite paleisti.

› Programų tvarkymas

Galite tvarkyti programas užduočių tvarkykle.

1. Pasirinkite → **Užduoč.tvark.** → **Aktyvios programos**. Užduočių tvarkyklė paleidžia ir rodo veikiančias programas.
2. Valdykite veikiančias programas:
   - Norėdami perjungti programas, pasirinkite pageidaujamą iš sąrašo.
   - Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baig.**
   - Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pakeitę nustatymus ir pritaikę jį savo poreikiams.

› Ekrano rodinio kalbos keitimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Kalba ir įvestis** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

› Lietimo tonų įjungimas arba išjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Lietimo garsai**.

› Prietaiso garsumo nustatymas

1. Spauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
2. Pasirinkite ir tempkite slankiklius, kad nustatytumėte kiekvieno garso garsumą.

› Skambučio skambėjimo tono keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Įrenginio skambučio tonas**.

2 Pasirinkite skambėjimo toną → **Gerai**.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami nutildyti prietaisą arba šią funkciją atšaukti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Bakstelėkite ekrano rodinio apatinį dešinįjį kampą, kad atvertumėte pranešimų skydelį, tada pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir palaikykite Įjungimo mygtuką, tada pasirinkite arba .
- Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite #.

› Pradžios ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite tuščią sritį.

2 Pasirinkite **Nustatyti ekrano foną** → **Pradžios ekranas** → vaizdo aplanką → vaizdą.

› Ekrano rodinio šrifto keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Šrifto stilius**.

2 Pasirinkite šriftą.

› Ekrano rodinio ryškumo reguliavimas

Jūsų prietaise įmontuotas šviesos jutiklis, kuris gali automatiškai nustatyti aplinkos šviesos lygį ir sureguliuoti ekrano ryškumą. Taip pat galite nustatyti ekrano ryškumą rankiniu būdu.

Nuo ekrano rodinio ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas eikvoja akumuliatoriaus energiją.

Prietaiso nustatymas automatiškai sureguliuoti ryškumą

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
2. Pažymėkite langelį prie **Automatinis šviesumas**.
3. Pasirinkite **Gerai**.

   Prietaisas automatiškai padidina ryškumą šviesioje aplinkoje ir jį sumažina prieblandoje.

Rankinis ryškumo nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
2. Ištrinkite langelio žymą prie **Automatinis šviesumas**.
3. Tempkite slankiklį į kairę arba dešinę.
4. Pasirinkite **Gerai**.

› Prietaiso rakinimas

Galite užrakinti prietaisą, suaktyvindami ekrano užrakto funkciją.

- Jeigu pamiršote atrakinimo slaptažodį, jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Nustatyti atrakinimą atpažinus veidą

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Atrakinimas veidu**.
2. Pasirinkite **Kitas** → **Nustatyti** → **Tęsti**.
3. Judinkite prietaisą, kad veidas būtų matomas figūroje.
4. Kai veidas tinkamai užfiksuojamas pasirinkite **Tęsti**.
5. Atlikite atsarginio kopijavimo PIN kodo sąranką arba šablono.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite nurodymus ekrane ir šablonų pavyzdžius, tada pasirinkite **Kitas**.
3. Pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose sujungtą šabloną ir pasirinkite **Tęsti**.

4 Norėdami patvirtinti, vėl nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.

5 Atlikite atsarginio kopijavimo PIN kodo sąranką.

Jeigu pamirštate atrakinimo šabloną, galite išjungti ekrano užrakto funkciją atsarginio kopijavimo PIN kodu.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.

2 Įveskite naują PIN ir pasirinkite **Tęsti**.

3 Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo slaptažodžio nustatymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

2 Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.

3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą, įjungdami PIN kodą, pateikiamą su SIM arba USIM kortele. Įjungus SIM arba USIM užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą arba atidarant PIN kodu apsaugotas programas, reikės įvesti šį kodą.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.

2 Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK, galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Funkcijos „rasti mano mobilųjį prietaisą“ suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų prietaisą įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį nurodytiems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį prietaisą. Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu internetu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.
2. Pasirinkite **Prisijungti**.
   Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Sukurti n. pask.**
3. Įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą bei slaptažodį ir pasirinkite **Prisij.**
4. Ekrano rodinio viršuje vilkite slinkimo juostą.
5. Pridėkite gavėjus:
   - Pasirinkite **Kurti** ir įrašykite ranka telefonų numerius bei šalių kodus ir + simbolį.
   - Pasirinkite telefono numerius iš savo adresatų sąrašo, pasirinkdami **Adresatai**.
6. Pasirinkite **Įspėjamoji žinutė**.
7. Įveskite teksto žinutę, kuri bus siunčiama gavėjams ir pasirinkite **Gerai**.
8. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti ištardami žodžius į mikrofoną, pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

› Teksto įvesties metodo keitimas

Sistemos juostoje pasirinkite ir pasirinkite teksto įvesties būdą.

› Teksto įvedimas „Google“ balso įvesties funkcija

1. Norėdami pridėti įvesties kalbų balso atpažinimui, pasirinkite kalbą → **Pridėti daugiau kalbų**.
2. Ištarkite tekstą į mikrofoną.
3. Baigę, pasirinkite **Jei norite pristabdyti, palieskite**.

› Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

Įveskite tekstą raidiniais skaitmeniniais klavišais arba rašydami ekrane.

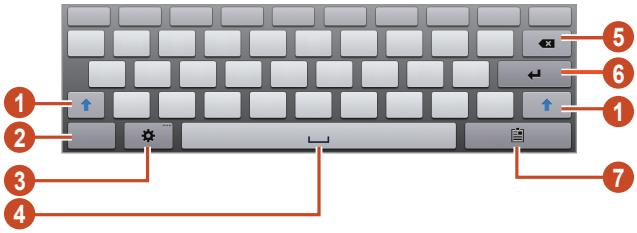

Skaičius	Funkcija
1	Pakeisti klaviatūros registrą.
2	Perjungti teksto įvesties režimus.
3	Pasiekti klaviatūros nustatymus; norėdami perjungti į rašymo ranka režimą arba įvesti tekstą balsu palaikykite palietę .
4	Įterpti tarpą.
5	Išvalyti įvestį.
6	Persikelti į kitą eilutę.
7	Pridėti elementą iš iškarpinės.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Iš teksto laukelio galite kopijuoti ir įklijuoti tekstą kitoje programoje.

1. Bakstelėkite ir palaikykite teksto fragmentą.
2. Kad pasirinktumėte norimą kopijuoti tekstą, tempkite arba .
3. Pasirinkite **Kopijuoti**, jei norite nukopijuoti, arba **Iškirpti**, jei norite iškirpti tekstą į iškarpinę.
4. Kitoje programoje nustatykite žymeklį toje vietoje, kurioje norite įterpti tekstą.
5. Norėdami įterpti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite **Įklijuoti**.

Žiniatinklio ir GPS paslaugos

Už prisijungimą prie interneto ir medijos failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti parankinius tinklalapius.

- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.
- Piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Tinklalapio radimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Norint atidaryti konkretų tinklalapį, reikia pasirinkti URL lauką, įvesti žiniatinklio adresą ir spausti **Eiti**.
3. Naršykite tinklalapiuose šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Atidaryti naują langą.
2	Užverti dabartinį langą.

Skaičius	Funkcija
3	Vartyti istorijos lapus pirmyn ir atgal.
4	Iš naujo įkelti esamą tinklalapį. Kol prietaisas įkelia tinklalapius, piktograma kinta į ✕.
5	Įvesti žiniatinklio adresą arba slaptažodį.
6	Atidaryti žiniatinklio naršyklės parinktis.
7	Peržiūrėti žymeles, išsaugotus puslapius ir naujausią interneto istoriją.
8	Suaktyvinti URL lauką.
9	Pažymėti dabartinį tinklalapį.

Naršydami tinklalapyje, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami atidaryti naują langą, pasirinkite ☰ → **Naujas skirtukas**.
- Norėdami atidaryti naują langą neišsaugant naršymo duomenų, pasirinkite ☰ → **Naujas nežinom. skirt.**
- Norėdami pridėti naršomo tinklalapio trumpinį prie Pradžios ekrano pasirinkite ☰ → **Įdėti į pradžios ekraną**.
- Norėdami nusiųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite ☰ → **Bendrinti puslapį**.
- Norėdami ieškoti teksto tinklalapyje, pasirinkite ☰ → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami persijungti į darbalaukio vaizdą, pasirinkite ☰ → **Darbalaukio peržiūra**.
- Norėdami išsaugoti dabartinį tinklalapį skaitymui atsijungus nuo interneto, pasirinkite ☰ → **Išsaugoti norint skaityti neprisijungus**. Galite peržiūrėti išsaugotus puslapius, pasirinkdami ★ → **Išsaugoti puslapiai**.

- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, pasirinkite → **Atsisiųsti elem.**
- Norėdami spausdinti tinklalapį per „Wi-Fi“ arba USB jungtį, pasirinkite → **Spausd.** Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti naršyklės nustatymus, pasirinkite → **Nustat.**

› Ieškokite informacijos balsu

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.
4. Pasirinkite paieškos rezultatą.

› Parankinio tinklalapio žymėjimas

Jeigu žinote tinklalapio adresą, galite pridėti žymelę rankiniu būdu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Įveskite žiniatinklio adresą arba eikite į tinklalapį.
3. Pasirinkite ★.
4. Įveskite žymelės pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami peržiūrėti žymes, pasirinkite → **Žymekliai**. Bakstelėkite ir palaikykite žymę sąraše, jei norite naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti tinklalapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti naują langą, pasirinkite **Atidaryti naujoje ąselėje**.

- Norėdami redaguoti žymės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymelės šaukinį pradžios ekrano rodinyje pasirinkite **Įdėti į pradžios ekraną**.
- Norėdami siųsti esamo tinklalapio adresą kitiems pasirinkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti esamo tinklalapio adresą kitiems pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti tinklalapį kaip pagrindinį naršyklės puslapį pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Failo atsisiuntimas iš interneto

Iš interneto atsisiųstus failus ar programas prietaisas išsaugo vidinėje atmintyje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Ieškokite failo ar programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.

› Naujausios istorijos peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas** → → **Istorija**.
2. Pasirinkite tinklalapį, kurį norite atidaryti.

Žaidimų parduotuvė

Išmokite rasti ir atsisiųsti žaidimus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Game Hub**.

2 Pasirinkite žaidimų paslaugų kompaniją.

3 Ieškokite ir atsisiųskite žaidimus iš internetinės parduotuvės.

Žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Platuma

Sužinokite, kaip bendrinti savo buvimo vietą draugams ir pamatyti jų buvimo vietas per „Google Latitude™“ vietos nustatymo paslaugą.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Platuma**.
Prietaisas automatiškai surandą platumą.

2 Pasirinkite → **Pridėti draugų** → parinktį.

3 Pasirinkite draugą arba įveskite el. pašto adresus, tada pasirinkite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.
Draugui priėmus jūsų kvietimą, galite bendrinti informacija apie vietas.

Žemėlapiai

Išmokite naudotis „Google Maps™“ kartografijos paslauga ir rasti vietovę, ieškoti vietų ir gauti kryptis.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas. ► 114 psl.

› Vietos paieška

1. Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
2. Pasirinkite **Iešk. žemėl.**
3. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .
   Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
4. Pasirinkite vietą, kurios duomenis norite peržiūrėti.

Peržiūrėdami žemėlapį, naudokite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite.
- Norėdami peržiūrėti visus paieškos rezultatus, pasirinkite **Paieškos rezultatai**.
- Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite .
  Norėdami persijungti į žemėlapio kompaso vaizdą, kurio orientacija kinta pasukus prietaisą, pasirinkite .
- Norėdami ieškoti vietos netoliese pasirinkite .
- Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo, pasirinkite .

- Norėdami prie žemėlapio pridėti sluoksnių su papildoma informacija arba pakeisti peržiūros režimą pasirinkite .
- Norėdami prie vietos pridėti žvaigždutę pasirinkite balionėlį su vietos pavadinimu, pasirinkite arba → **Pridėti žvaigždutę**.
- Norėdami išsaugoti žemėlapį ir peržiūrėti jį neprisijungę pasirinkite → **Nustatyti pasiek. neprisij.** Norėdami peržiūrėti išsaugotą žemėlapį pasirinkite → **Mano vietos** → **NEPRISIJUNGUS**.
- Norėdami gauti netoliese esančių parduotuvių kuponų pasirinkite → **„Offers“**.

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1. Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**
2. Pasirinkite .
3. Įveskite maršruto pradžios ir pabaigos adresus.
   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba žvaigždute pažymėtų vietų, arba pasirinkti tašką žemėlapyje, pasirinkite → parinktį.
4. Pasirinkite kelionės būdą ir pasirinkite **Pradėti**.
   Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų.
5. Baigę, pasirinkite → **Išvalyti žemėlapį**.

Navigacija

Išmokite, kaip gauti balsu ištartas kryptis pasirinktu maršrutu.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Navigacija**.

2 Kelionės tikslą įveskite šiais būdais:
- **Ištarkite kelionės tikslą**: kelionės tikslą nurodykite balsu.
- **Įveskite kelionės tikslą**: kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: pasirinkite kelionės tikslą iš adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: pasirinkite kelionės tikslą iš žvaigždute pažymėtų vietų.

3 Įdiekite reikiamą programinę įrangą ir tuomet naudokite navigacijos funkcijas.

Vietinis

Išmokite ieškoti įmonių ir pramogų vietų.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Vietinis**.

2 Jeigu norite ieškoti įmonių ar pramogų vietų netoli konkrečios vietovės, pasirinkite tą vietovę → **Įvesti adresą**.

3 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoliese esančių vietų, susijusių su šia kategorija.

4 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

Galite pridėti daugiau kategorijų, pasirinkę → **Pridėti paiešką**.

„Google Play“ parduotuvė

Jūsų prietaiso funkcijas galima praplėsti įdiegus papildomų programų. „Google Play“ parduotuvė - tai greitas ir nesudėtingas būdas įsigyti mobiliesiems įrenginiams skirtų taikomųjų programų.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos atsisiuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
2. Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.
   Pasibaigus atsisiuntimui, prietaisas automatiškai įdiegia programą.

› Programos išdiegimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite elementą.
4. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Parduotuvė skaitytojams

Išmokite rasti įvairių skaitalų.

1. Programų sąraše pasirinkite **Readers Hub**.
2. Pasirinkite skaitalo medžiagos tipą.
3. Ieškokite ir atsisiųskite skaitymo medžiagą iš internetinės parduotuvės.

„Samsung Apps“ programos

Iš „Samsung Apps“ galima nesunkiai atsisiųsti daugybę įvairių programų bei prietaiso naujinimų. Įdiegus patobulintas programas iš „Samsung Apps“, prietaisas tampa dar išmanesnis. Išnagrinėkite siūlomas naudingas programas ir pagerinkite savo mobiliųjį gyvenimą.

1. Programų sąraše pasirinkite **„Samsung Apps“**.
2. Ieškokite ir atsisiųskite į prietaisą programas.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Išsamiau skaitykite *www.samsungapps.com* tinklalapyje arba „Samsung Apps“ informaciniame lapelyje.

S Suggest

Raskite ir atsisiųskite naujausią programą, pasiūlytą „Samsung.“ Programų sąraše pasirinkite **S Suggest**.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

„YouTube“

Išmokite peržiūrėti ir įkelti filmukus per „YouTube™“ vaizdo įrašų bendrinimo paslaugą.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

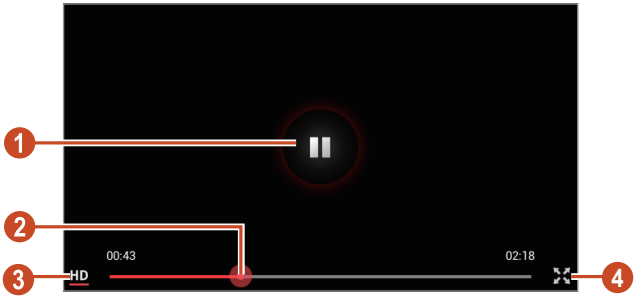

Skaičius	Funkcija
1	Laikinai sustabdykite arba tęskite atkūrimą.
2	Tempdami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
3	Keiskite rodymo kokybę.
4	Leiskite vaizdo įrašus visame ekrane.

› Vaizdo įrašo įkėlimas

1 Programų sąraše pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite **PASKYRA**.

3 Pasirinkite „Google“ paskyrą, jeigu ji susieta su „YouTube“.
Galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatyti paskyrą, kuria registruotis „YouTube.“

4 Pasirinkite → kategoriją → vaizdo įrašą.

Jeigu įkeliate vaizdo įrašą pirmą kartą, pasirinkite tinklo tipą.

5 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

Video Hub

Sužinokite, kaip pasiekti vaizdo įrašus.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **„Video Hub“**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Ieškokite ir pasiekite vaizdo įrašus.

Paieška balsu

Išmokite naršyti internete balsu.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Paieška balsu**.

2 Ištarkite raktažodį į mikrofoną.
Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.

3 Pasirinkite paieškos rezultatą.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius, naudojant galimas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti skambinimo funkcijas.

› Skambinimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada įveskite srities kodą ir telefono numerį.

2 Pasirinkite , kad paskambintumėte balso skambučiu. Norėdami skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite **Vaizdo skam.**

3 Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Bg.pok.**

- Numerius, kuriais dažnai skambinate, galite išsaugoti adresatų sąraše. ► 95 psl.
- Norėdami atidaryti skambučių žurnalą ir iš naujo paskambinti neseniai rinktu numeriu, pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.

› Atsiliepimas

1 Prietaisui suskambus, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Norėdami nutildyti skambučio toną, paspauskite garsumo mygtuką.

2 Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Bg.pok.**

› Skambučio atmetimas

Prietaisui suskambus, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Norėdami skambintojui išsiųsti žinutę apie skambučio atmetimą, patempkite į viršų atmetimo žinučių juostą, esančią ekrano rodinio apačioje.

Galite pasirinkti vieną iš kelių standartinių žinučių arba sukurti savo žinutes. ▶ 59 psl.

› Skambinimas į užsienį

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite 0 +, kad įterptumėte simbolį +.
2. Įveskite visą numerį (šalies bei srities kodą ir telefono numerį).
3. Norėdami surinkti numerį, pasirinkite .

› Ausinės

Kad galėtumėte patogiai atsiliepti į skambučius bei juos valdyti, prijunkite prie prietaiso ausines.

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite ausinių mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atidėti arba tęsti atidėtą skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite ausinių mygtuką.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučio metu galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami nustatyti garsumą, paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite **Atidėti**. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį, pasirinkite **Atnaujint**.
- Norėdami paskambinti kitam asmeniui, pasirinkite **Įtraukti skambutį**, tada rinkite naują numerį.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėdami atsiliepti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio garsą, pasirinkite į didžiojo apskritimo išorę. Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas. Norint naudotis šia funkcija, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti klaviatūrą, pasirinkite **Klaviatūra**.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite kalbėtis su pašnekovu per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami paskambinti keliems pašnekovams (konferencinis pokalbis), skambinkite arba atsiliepkite į antrą skambutį ir, sujungus su antruoju pašnekovu, pasirinkite **Sujungti**. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Norint naudotis šia funkcija, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.
- Norėdami atversti adresatų sąrašą, pasirinkite **Adresatai**.
- Norėdami sukurti įrašą, pasirinkite → **Įrašas**.
- Norėdami sujungti dabartinį pašnekovą su asmeniu, kurio skambutis atidėtas, pasirinkite → **Perduoti**. Jūsų pokalbis bus atjungtas nuo abiejų pašnekovų.

› Parinktys vaizdo skambučio metu

Vaizdo skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami persijungti tarp priekinio ir galinio fotoaparato, pasirinkite **Perjungti fotoaparatą**.
- Norėdami atidaryti klaviatūrą, pasirinkite **Klaviatūra**.
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite kalbėtis su pašnekovu per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami slėpti savo atvaizdą nuo pašnekovo, pasirinkite **Nerodyti**.
- Norėdami pasirinkti pašnekovui rodyti atvaizdą, pasirinkite → **Siunč. pav**.
- Norėdami užfiksuoti pašnekovo atvaizdą, pasirinkite **Užfiksuoti**.
- Norėdami įrašyti nufilmuotą pašnekovo atvaizdą, pasirinkite **Įrašyti**.

Daugelyje regionų įrašyti skambučius be leidimo neteisėta. Prieš įrašant skambutį, būtina paprašyti pašnekovo leidimo.

› Praleistų skambučių peržiūra ir rinkimas

Prietaisas parodys praleistus skambučius. Norėdami paskambinti praleistu numeriu, bakstelėkite ekrano rodinio apatiniame dešiniajame kampe, kad atidarytumėte pranešimų skydelį; tada pasirinkite pranešimą apie praleistą skambutį.

› Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra** → → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas**.

2 **Automatinio atmetimo režimas** jungiklį vilkite dešinėn.

3 Pasirinkite **Automatinio atmetimo režimas** → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Visi numeriai	Atmesti visus skambučius.
Automat. atmesti numerius	Atmesti juodajame sąraše esančių telefono numerių skambučius.

4 Pasirinkite **Automatinio atmetimo sąrašas**.

5 Pasirinkite +.

6 Įveskite numerį ir pasirinkite **Išsaugoti**.
Galite nustatyti numerio kriterijus.

7 Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 5-6 veiksmus.

› Fiksuotojo rinkimo numerių (FDN) režimo įjungimas

FDN režimu prietaisas neleidžia paskambinti numeriais, kurie neįtraukti į SIM arba USIM kortelės FDN sąrašą.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra** → ☰ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai**.

2 Pasirinkite **Įjungti FDN**.

3 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.

4 Pasirinkite **FDN sąrašas** ir įtraukite adresatus.

› Skambučių nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Šią funkciją galite nustatyti atskirai kelioms sąlygoms.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra** → → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** → skambučio tipą.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių draudimo nustatymas

Skambučių draudimas yra tinklo funkcija, kuri apriboja skambučius pagal tam tikrus skambinimo tipus arba apsaugo, kad pašaliniai asmenys neskambintų jūsų prietaisu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra** → → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas** → skambučio tipą.
2. Pasirinkite skambučių draudimo parinktį.
3. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kuri įspėja apie pokalbio metu įeinantį kitą skambutį. Šią funkciją galima pasirinkti tik balso skambučiams.

Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra** → → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių arba žinučių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti filtruotų pagal tipą skambučių arba žinučių žurnalus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra** → **Žurnalai**.

2 Pasirinkite → **Žiūrėti pagal** → parinktį.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba įtraukti numerį į adresatų ar atmetamų numerių sąrašą.

› Skambučių nustatymų tinkinimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra** → → **Skambučio nustatymai**.

2 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Skambučio nustatymai → Skambučio atmetimas	Nustatykite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių. Galite pridėti telefonų numerius į automatiškai atmetamų sąrašą.
Skambučio nustatymai → Nustatyti atmet. žinutes	Pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui, atmetus skambutį.
Skambučio nustatymai → Skamb. ir klaviatūr. tonai → Įrenginio skambučio tonas	Pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.

Parinktis	Funkcija
Skambučio nustatymai → Skamb. ir klaviatūr. tonai → Įrenginio vibracija	Pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
Skambučio nustatymai → Skamb. ir klaviatūr. tonai → Gaunamo skambučio vibracija	Nustatykite, kad prietaisas vibruotų ir skambėtų taip pranešdamas apie įeinančius skambučius.
Skambučio nustatymai → Skamb. ir klaviatūr. tonai → Klaviatūros tonai	Nustatykite prietaisą skleisti signalus, rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
Skambučio nustatymai → Skambučio signalas	Nustatykite prietaisą įspėti apie įvykius skambučio metu.
Skambučio nustatymai → Pokalbis baigiamas įj./išj. mygtuku	Nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Įjungimo mygtuką.
Skambučio nustatymai → Priedo skambučių nustatymai → Automatinis atsiliepimas	Nustatykite prietaisą atsiliepti arba neatsiliepti automatiškai po nurodyto laiko tarpo (galima tik tuomet, kai prijungtos ausinės).
Skambučio nustatymai → Priedo skambučių nustatymai → Aut. atsiliep. laikmatis	Pasirinkite prietaiso laukimo laiką iki atsiliepimo į skambučius.

Parinktis	Funkcija
Skambučio nustatymai → Priedo skambučių nustatymai → Išeinan. skambučių sąl.	Nustatykite prietaisą leisti skambinti su „Bluetooth“ ausinėmis, net kai prietaisas užrakintas.
Skambučio nustatymai → Priedo skambučių nustatymai → Išeinan. skambučio tipas	Pasirinkite siunčiamų skambučių tipą, kad galėtumėte panaudoti „Bluetooth“ ausines.
Skambučio nustatymai → Didinti garsumą kišenėje	Pagarsinkite prietaiso skambėjimo toną ir suintensyvinkite vibravimą, kai jis yra uždarose erdvėse, pvz., krepšyje ar kišenėje.
Skambučio nustatymai → Skamb. persiuntimas	Nustatykite, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Skambintojo ID	Nustatykite prietaisą rodyti pašnekovams jūsų skambintojo ID, kai skambinate jūs.
Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Skambučių draudimas	Nustatykite prietaisą riboti tam tikro tipo skambučius.
Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Laukiantis skambutis	Nustatykite prietaisą įspėti apie įeinančius skambučius pokalbio metu.

Parinktis	Funkcija
Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Automatinis perrinkimas	Nustatykite prietaisą automatiškai perrinkti nesujungtą arba nutrauktą skambutį.
Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Fiksuotojo rinkimo numeriai	Įjunkite FDN režimą, kad neskambintumėte telefonų numeriais, neįtrauktais į SIM arba USIM kortelės FDN sąrašą.
Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Automatinis šalies kodas	Nustatykite prietaisą prieš telefono numerį įterpti skaičių (srities arba šalies kodą).
Vaizdo skambučio nustatymai → Vaizdo skambučio vaizdas	Pasirinkite alternatyvų paveikslėlį, skirtą rodyti pašnekovui.
Vaizdo skambučio nustatymai → Paties vaizdas priimtame skambutyje	Nustatykite prietaisą rodyti pašnekovui jūsų tiesioginį atvaizdą.
Vaizdo skambučio nustatymai → Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis	Nustatykite prietaisą po nepavykusio vaizdo skambučio sujungimo automatiškai perrinkti garso skambutį.
Balso pranešimas → Balso pašto paslauga	Pasirinkite balso pašto paslaugos teikėją.

Parinktis	Funkcija
Balso pranešimas → Balso pašto nustatymai	Įveskite balso pašto serverio numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.
Balso pranešimas → Skambėjimo tonas	Pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
Balso pranešimas → Vibruoti	Nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
Interneto skambučių nustatymai → Paskyros	Sukurkite savo paskyras, skirtas IP skambučių paslaugoms.
Interneto skambučių nustatymai → Skambinti internetu	Nustatykite prietaisą naudoti IP skambučių paslaugas. IP skambučių paslaugos teikiamos tik per „Wi-Fi“.

Pranešimai

Išmokite kurti ir siųsti, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas teksto (SMS) arba multimedijos (MMS) žinutes.

Jei esate ne savo ryšio paslaugų teikėjo zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Pranešimai** → .

2 Pridėkite gavėjus:

- Telefonų numerius įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefono numerius iš savo adresatų sąrašo, pasirinkdami .

3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas, pasirinkite → **Įterpti šypsenėlę**.

4 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

› Multimedijos žinutės siuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Pranešimai** → .

2 Pridėkite gavėjus:

- Telefonų numerius ar el. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefonų numerius arba el. pašto adresus iš savo adresatų sąrašo, pasirinkdami .

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas, pasirinkite → **Įterpti šypsenėlę**.

4 Norėdami prisegti failą, pasirinkite .

5 Pasirinkite → **Pridėti temą** ir įveskite temą.

6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

› Teksto arba multimedijos žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Pranešimai**.
Jūsų žinutės sugrupuojamos pagal adresatus į žinučių gijas.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Pasirinkite multimedijos žinutę, kurios išsamią informaciją norite peržiūrėti.

› Balso pašto žinutės klausymas

Jeigu nustatėte savo prietaisą nukreipti praleistus skambučius į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite 1 ∞.

2 Vadovaukitės balso pašto serverio nurodymais.

Prieš atidarant serverį, reikia įrašyti jo numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

„Google Mail“

Išmokite siųsti arba peržiūrėti el. pašto žinutes per „Google Mail™“ tinklo el. pašto paslaugą.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Google Mail** → .
2. Pasirinkite gavėjo laukelį ir įveskite el. pašto adresą.
3. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
4. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.
5. Norėdami prisegti failą, pasirinkite .
6. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **SIŲSTI**.

Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių gijos sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **Google Mail**.
2. Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, pasirinkite .
3. Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės žinutės, slinkite dešinėn arba kairėn.
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, įtraukdami visus gavėjus, pasirinkite .
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, pasirinkite .
- Norėdami įtraukti žinutę į parankinių sąrašą, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **ŽIŪRĖTI**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **IŠSAUGOTI**.
- Norėdami ieškoti žinutės pasirinkite .
- Norėdami įtraukti žinutę į archyvą, pasirinkite .

- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami pridėti prie žinutės etiketę, pasirinkite → **Keisti etiketes**.
- Norėdami pažymėti žinutę kaip neperskaitytą, pasirinkite → **Pažymėti kaip neperskaitytą**.
- Norėdami pažymėti žinutę svarbia pasirinkite → **Pažymėti kaip svarbų**.
- Norėdami paslėpti žinutę, pasirinkite → **Nutildyti**. Norėdami peržiūrėti paslėptas žinutes, iš etikečių sąrašo pasirinkite **Visi laiškai**.
- Norėdami įtraukti žinutę į brukalo sąrašą, pasirinkite → **Pranešti apie šlamštą**.
- Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą pasirinkite → **Atnaujinti**.
- Norėdami tinkinti kiekvienos etiketės nustatymus, pasirinkite → **Valdyti etiketes**.
- Norėdami pakeisti el. pašto nustatymus, pasirinkite → **Nustatymai**.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo el. pašto paskyros ar prietaiso orientavimo.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar peržiūrėti asmeninės ar kompanijos paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas**. Norėdami įvesti paskyros informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis nustat.**
4. Vadovaukitės nurodymais ekrane.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei esate sukūrę dvi ar daugiau paskyrų, galite tarp jų persijunginėti. Pasirinkite paskyros pavadinimą ekrano rodinio viršuje, tada pasirinkite paskyrą, kurioje norite perskaityti žinutes.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**. → .

2 Pridėkite gavėjus:
- El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite el. pašto adresus iš savo adresatų sąrašo, pasirinkdami .

3 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

4 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

5 Norėdami prisegti failą, pasirinkite .

6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių gijos sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**.

2 Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, pasirinkite .

3 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti žinutę kaip neperskaitytą, pasirinkite → **Žymėti kaip neperskaitytą**.
- Norėdami žinutę perkelti į kitą aplanką, pasirinkite → **Perkelti**.
- Norėdami išsaugoti žinutę prietaise, pasirinkite → **Išsaugoti el. laišką**. Žinutė bus išsaugota **Mano failai** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Norėdami rūšiuoti žinutes pasirinkite → **Rūš. pagal**.
- Norėdami pakeisti žinučių sąrašo peržiūros režimą pasirinkite → **Peržiūros režimas**.
- Norėdami spausdinti žinutę per „Wi-Fi“ arba USB jungtį, pasirinkite → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami telefonų knygoje išsaugoti gavėjų el. pašto adresus kaip adresatų grupę, pasirinkite → **Saugoti kaip grupę**.
- Norėdami panaikinti visas žinutes pasirinkite → **Trinti viską**.
- Norėdami pakeisti el. pašto nustatymus, pasirinkite → **Nustatymai**.
- Norėdami išsaugoti priedą prietaise, pasirinkite priedų skirtuką → .

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo el. pašto paskyros ar prietaiso orientavimo.

Pokalbiai

Išmokite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes draugams ir artimiesiems, naudodami „Google Talk™“ tiesioginio susirašinėjimo paslaugą.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Padėties nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite „Google“ paskyrą.
3. Pritaikykite savo padėtį, vaizdą ir žinutę.

› Adresato įtraukimas į draugų sąrašą

1. Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai** → .
2. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **ATLIKTA**. Kvietimą priėmęs draugas įtraukiamas į draugų sąrašą.

› Pokalbio pradžia

1. Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo. Atsidaro pokalbių ekrano rodinys.

3 Įveskite ir išsiųskite žinutę.
   - Norėdami į susirašinėjimo pokalbį įtraukti daugiau pašnekovų, pasirinkite → **Pridėti prie pokalbio**.
   - Norėdami įjungti vaizdo pokalbį, pasirinkite .
   - Norėdami įjungti balso pokalbį, pasirinkite .
4 Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite → **Baigti pokalbį**.

„ChatON“

Išmokite naudoti „ChatON“ funkciją tiesioginiams pranešimams siųsti ir gauti iš bet kokio įrenginio su mobiliojo telefono numeriu.

1 Programų sąraše pasirinkite **ChatON**.

Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, kad atliktumėte paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

2 Įveskite ir išsiųskite žinutę.

„Messenger“

Išmokite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes draugams ir artimiesiems, naudodami „Google+ messenger“ tiesioginio susirašinėjimo paslaugą.

1 Programų sąraše pasirinkite **Messenger**.

Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, kad atliktumėte paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

2 Įveskite ir išsiųskite žinutę.

„Google+“

Išmokite atidaryti „Google“ socialinio tinklo paslaugą. Galite sukurti grupes siųsti ir gauti tiesiogines žinutes bei įkelti nuotraukas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Google+**.

Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, kad atliktumėte paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

2 Pasirinkite → socialinio tinklo funkciją.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti / filmuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

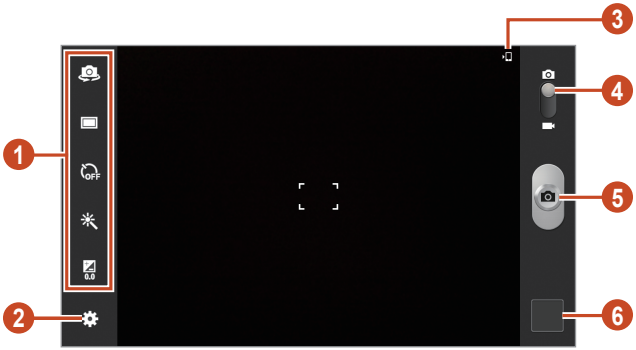

Skaičius	Funkcija
1	Naudokite fotoaparato nuorodas. • : perjungti į priekinį fotoaparatą nusifotografuoti autoportretą. • : keisti fotografavimo režimą. ► 76 psl. • : pasirinkti fotografavimo delsos trukmę. • : pritaikyti specialų efektą. • : nustatyti ekspozicijos vertę, norint pakeisti ryškumą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti nuorodas. ► 81 psl.
2	Keisti fotoaparato nustatymus.
3	Peržiūrėti laikymo vietą.
4	Persijungti į vaizdo kamerą.
5	Fotografuoti.
6	Peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas.

3 Norėdami nufotografuoti kadrą, pasirinkite . Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę nuotrauką, norėdami ją peržiūrėti, pasirinkite albumą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami siųsti nuotrauką kitiems pasirinkite .

- Norėdami pradėti skaidrių rodymą pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami ištrinti nuotrauką pasirinkite .
- Norėdami nuotraukose esančius vaizdus registruoti kaip veidų žymas pasirinkite → **Veido žymė**. ► 85 psl.
- Norėdami nuotrauką pridėti prie iškarpinės pasirinkite → **Kopijuoti į iškarpinę**.
- Norėdami nuotrauką pasukti prieš laikrodžio rodyklę pasirinkite → **Sukti į kairę**.
- Norėdami nuotrauką pasukti pagal laikrodžio rodyklę pasirinkite → **Sukti į dešinę**.
- Norėdami apkirpti dalį vaizdo pasirinkite → **Apkarpyti**.
- Norėdami nuotrauką redaguoti vaizdų redagavimo priemone pasirinkite → **Redaguoti**. ► 87 psl.
- Norėdami nustatyti nuotrauką ekrano fonu arba adresato vaizdu pasirinkite → **Nustatyti kaip**.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką žmogui, kurio veidas pažymėtas nuotraukoje, pasirinkite → **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**.
- Norėdami spausdinti nuotrauką „Wi-Fi“ arba USB ryšiu pasirinkite → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą pasirinkite → **Pervardyti**.
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite → **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti išsamią nuotraukų informaciją pasirinkite → **Išsami informacija**.

› Fotografavimo režimo keitimas

Galite fotografuoti įvairiais režimais. Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, pasirinkite ⚙ → **Fotografavimo režimas** → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Panorama	Fotografuokite panoramines nuotraukas.
Bičiulio nuotraukos bendrinimas	Nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką asmeniui, kurio veidas pažymėtas.
Šyps. fotogr.	Nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos besišypsančius.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami, pasirinkite ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Redaguokite nuorodas pagal dažnai naudojamas parinktis.
Autoportretas	Fotografuokite save priekiniu fotoaparatu.
Fotografavimo režimas	Keiskite fotografavimo režimą. ► 76 psl.
Efektai	Pritaikykite specialų efektą.
Vaizdo režimas	Keiskite scenos režimą.
Ekspozicijos vertė	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite fotografavimo delsos trukmę.
Raiška	Pasirinkite skyros parametrą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Matavimas	Pasirinkite ekspozicijos matavimo tipą.
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparatą rodyti tinklelio linijas peržiūros ekrane.
GPS žymėjimas	Nustatykite fotoaparatą rodyti nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
Nuotraukos kokybė	Pasirinkite savo nuotraukų kokybės lygį.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatymas iš naujo	Iš naujo nustatykite fotoaparato parametrus.

› Vaizdo įrašymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Fotoaparatas**.

2 Norėdami persijungti į vaizdo kamerą, tempkite slankiklį.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Naudokite vaizdo kameros nuorodas. • : perjungti į priekinį fotoaparatą nufilmuoti autoportretą. • : keisti įrašymo režimą (skirtą prisegti failą prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti). • : pasirinkti filmavimo delsos trukmę. • : pritaikyti specialų efektą. • : nustatyti ekspozicijos vertę, norint pakeisti ryškumą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti nuorodas. ► 81 psl.
2	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.

Skaičius	Funkcija
3	Peržiūrėti laikymo vietą.
4	Persijunkite į fotoaparatą.
5	Įrašykite vaizdą.
6	Peržiūrėkite nufilmuotus vaizdo įrašus.

4 Pasirinkite , jei norite pradėti filmavimą.

5 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali netinkamai įrašyti vaizdus.

Nufilmavę vaizdą, norėdami jį peržiūrėti, pasirinkite albumą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami leisti vaizdo įrašą pasirinkite .
- Norėdami siųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite .
- Norėdami pradėti skaidrių rodymą pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami trinti vaizdo įrašą pasirinkite .
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą pasirinkite → **Pervardyti**.
- Norėdami peržiūrėti išsamią vaizdo įrašo informaciją pasirinkite → **Išsami informacija**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami, pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Redaguokite nuorodas pagal dažnai naudojamas parinktis.
Savirašos funkcija	Persijunkite į priekinę kamerą nufilmuoti autoportretą.
Įrašymo režimas	Keiskite įrašymo režimą (prisegti failus prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
Efektai	Pritaikykite specialų efektą.
Ekspozicijos vertė	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
Laikmatis	Prieš pradėdami filmuoti vaizdo kamera, pasirinkite delsos trukmę.
Raiška	Pasirinkite skyros parametrą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparatą rodyti tinklelio linijas peržiūros ekrane.
Vaizdo įrašo kokybė	Pasirinkite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti nufilmuotus vaizdo įrašus.
Nustatymas iš naujo	Iš naujo nustatykite vaizdo kameros parametrus.

› Sparčiosios prieigos mygtukų piktogramų redagavimas

Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti nuorodas.

1 Iš ankstesnio ekrano rodinio pasirinkite → **Redaguoti nuorodas**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite piktogramą iš parinkčių sąrašo, tada nutempkite nuvilkite ją į nuorodų sritį.

Norėdami pašalinti nuorodas, bakstelėkite ir palaikykite piktogramą, tada nutempkite ją į parinkčių sąrašą.

3 Norėdami grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, bakstelėkite ekraną.

Vaizdo įrašų leistuvas

Išmokite naudoti vaizdo leistuvą.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Vaizdo įrašų leistuvas**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

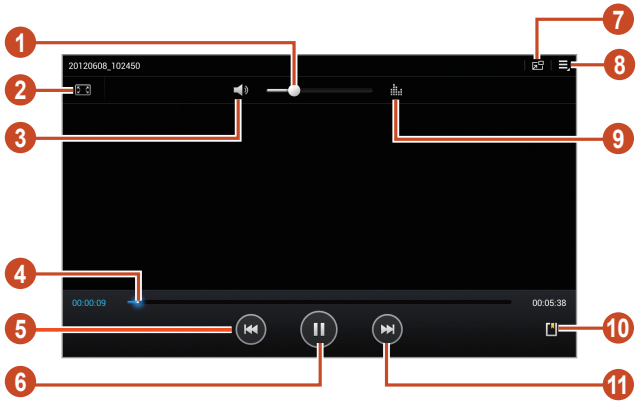

Skaičius	Funkcija
1	Sureguliuoti garsumą.
2	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
3	Nutildyti garsą.
4	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
5	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite į ankstesnį failą (per 3 sekundes bakstelėkite); nuskaitykite failą atbuline tvarka (palaikyti paspaudus).
6	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite ▶.
7	Sumažinkite vaizdo įrašo ekrano rodinio dydį. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, reikia paliesti ekraną du kartus.

Skaičius	Funkcija
8	Atidarykite vaizdo leistuvo parinktis.
9	Pasirinkti garso efektą.
10	Įterpkite žymelę.
11	Peršokite į kitą failą; nuskaitykite failą į priekį (palaikyti paspaudus).

Atkūrimo metu pasirinkite , kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami siųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami apkirpti vaizdo įrašą pasirinkite **Apkirpti**.
- Norėdami klausytis garso įrašo per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami redaguoti vaizdo įrašą vaizdų rengykle, pasirinkite **Vaizdo rengyklė**.
- Norėdami peržiūrėti žymas pasirinkite **Žymekliai**. Jeigu atkūrimo metu įterpiate žymelę, pasirodo parinktis.
- Norėdami peržiūrėti išsamią vaizdo įrašo informaciją pasirinkite **Išsami informacija**.
- Norėdami nustatyti vaizdo įrašų leistuvą, kad jis po tam tikro laiko tarpo išsijungtų automatiškai, pasirinkite **Laiko param. autom. vaizdo išj.**
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami pakeisti vaizdo įrašų leistuvo nustatymus pasirinkite **Nustat.**

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Vaizdo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → vaizdą.

Peržiūrėdami informaciją, naudokite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami siųsti vaizdą kitiems pasirinkite .
- Norėdami pradėti skaidrių rodymą pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami trinti vaizdą pasirinkite .
- Norėdami nuotraukose esančius vaizdus registruoti kaip veidų žymas pasirinkite → **Veido žymė**. ► 85 psl.
- Norėdami vaizdą pridėti prie iškarpinės pasirinkite → **Kopijuoti į iškarpinę**.

- Norėdami vaizdą pasukti prieš laikrodžio rodyklę pasirinkite → **Sukti į kairę**.
- Norėdami vaizdą pasukti pagal laikrodžio rodyklę pasirinkite → **Sukti į dešinę**.
- Norėdami apkirpti dalį vaizdo pasirinkite → **Apkarpyti**.
- Norėdami vaizdą redaguoti vaizdų redagavimo priemone pasirinkite → **Redaguoti**. ► 87 psl.
- Norėdami nustatyti nuotrauką ekrano fonu arba adresato vaizdu pasirinkite → **Nustatyti kaip**.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką žmogui, kurio veidas pažymėtas nuotraukoje, pasirinkite → **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**.
- Norėdami spausdinti vaizdą „Wi-Fi“ arba USB ryšiu pasirinkite → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą pasirinkite → **Pervardyti**.
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite → **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti išsamią vaizdo informaciją pasirinkite → **Išsami informacija**.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto aplanko.

› Priskirkite žymę veidui vaizde

Sužinokite, kaip priskirti žymes veidams, kad galėtumėte skambinti, siųsti žinutes ir įkelti žinutes į socialinius tinklus, naudodami veidų žymų trumpinius.

Veidų atpažinimas gali neveikti priklausomai nuo to, kokiu kampu užfiksuotas veidas, jo dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo sąlygų ar dėvimų aksesuarų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Pasirinkite → **Veido žymė** → **Įjungti**.
Rėme pasirodo atpažinti veidai. Jei veidai nėra automatiškai atpažinti, palaikykite palietę vaido sritį, kad pridėtumėte rėmelį patys.

4 Pasirinkite atpažintą veidą → **Pridėti vardą**.

5 Adresatų sąraše pasirinkite asmens vardą.
Adresatas susiejamas su veidu vaizde. Kai veido žyma pasirodo su vardu, pasirinkite veido žymą ir naudokitės galimomis parinktimis.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → vaizdo įrašą (su piktograma).

3 Norėdami pradėti atkūrimą, pasirinkite .

4 Atkūrimą valdykite mygtukais. ► 81 psl.

Atkūrimo metu pasirinkite , kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami siųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami apkirpti vaizdo įrašą pasirinkite **Apkirpti**.
- Norėdami klausytis garso įrašo per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami redaguoti vaizdo įrašą vaizdų rengykle, pasirinkite **Vaizdo rengyklė**.
- Norėdami peržiūrėti žymas pasirinkite **Žymekliai**. Jeigu atkūrimo metu įterpiate žymelę, pasirodo parinktis.
- Norėdami peržiūrėti išsamią vaizdo įrašo informaciją pasirinkite **Išsami informacija**.
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami pakeisti vaizdo įrašų leistuvo nustatymus pasirinkite **Nustat.**

Nuotraukų redagavimo priemonė

Galite redaguoti vaizdus ir taikyti įvairius efektus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nuotraukų redagavimo priemonė**.

2 Pasirinkite vaizdą arba pasirinkite **Pasirinkti paveikslėlį** → aplanką → vaizdą.

Norėdami nufotografuoti naują nuotrauką, pasirinkite **Fotografuoti**.

3 Pasirinkite **Pasirinkimas** → **Gerai**.

4 Apibrėžkite kraštus aplink sritį, kurią norite pasirinkti ir pasirinkite **Atlikta**.

- Norėdami pakeisti pasirinkimo priemonę, pasirinkite **Pasirinkimas**.
- Norėdami redaguoti pasirinktos srities kraštus, pasirinkite , arba . Jeigu pasirenkate **Magnetinis** arba **Tept.**, galite nustatyti kraštų dydį, pasirinkdami **Pasirinkimo dydis**.
- Norėdami pasirinkti sritį atvirkštine tvarka, pasirinkite **Atvirkščiai**.

5 Redaguokite vaizdą šiais įrankiais:

Įrankis	Funkcija
Pasukti	Pasukti arba apversti vaizdą.
Keisti dydį	Pakeisti dydį, tempiant stačiakampį arba spaudžiant **100%** → parinktį.
Apkarpyti	Apkarpyti vaizdą pastumiant arba patempiant stačiakampį.
Spalva	Taikyti spalvos efektą.
Efektas	Taikyti filtro efektą.
Įrankiai	Naudoti papildomus įrankius.
	Anuliuoti paskutinį veiksmą.
	Perdaryti paskutinį veiksmą.

6 Baigę, pasirinkite .

7 Įveskite vaizdo pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Vaizdo rengyklė

Galite redaguoti vaizdo įrašus ir taikyti įvairius efektus.

› Vaizdo įrašo kūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Vaizdo rengyklė**.

2 Pasirinkite **Nauja**.

3 Pasirinkit kadro temą.

4 Pasirinkite kategoriją.

5 Bakstelėkite ir palaikykite failą, tada nutempkite į ekrano rodinio apačią.

- Norėdami nustatyti trukmę, kurią matyti vaizdas, pasirinkite šio vaizdo miniatiūrą, tada tempkite jos kairįjį arba dešinįjį kraštą.
- Norėdami ištrinti vaizdus ar vaizdo įrašus, bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į šiukšlinę.
- Norėdami pertvarkyti vaizdus ar vaizdo įrašus, bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į naują vietą.
- Norėdami prie vaizdo ar vaizdo įrašo pridėti aprašą, nutempkite miniatiūrą, kad pageidaujamoje vietoje atsirastų geltona linija, tada peržiūros vaizde pasirinkite T.

6 Pasirinkite **Perėjimas** ir tempkite efekto parinktį į perėjimo efekto piktogramą tarp vaizdų ar vaizdo įrašų.

7 Baigę, pasirinkite → **Eksportuoti**.

8 Pasirinkite skyros parametrą.

9 Įveskite vaizdo įrašo pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

› Vaizdo įrašo segmento apkarpymas

1 Paleiskite vaizdų rengyklę ir atidarykite vaizdo įrašo failą.

2 Pasirinkite miniatiūrą.

3 Perkelkite pradžios skliaustelį į tašką, kur turėtų prasidėti apkarpymas.

4 Perkelkite pabaigos skliaustelį į tašką, kur turėtų pasibaigti apkarpymas.

5 Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą.

› Vaizdo įrašo suskaidymas

1 Paleiskite vaizdų rengyklę ir atidarykite vaizdo įrašo failą.

2 Pasirinkite miniatiūrą.

3 Nutempkite miniatiūrą į ekrano rodinio apačią, kad atsirastų geltona linija.

4 Pasirinkite .

5 Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą.

› Efekto taikymas vaizdo įrašui

1. Paleiskite vaizdų rengyklę ir atidarykite vaizdo įrašo failą.
2. Nutempkite miniatiūrą į ekrano rodinio apačią, kad atsirastų geltona linija.
3. Pasirinkite **Efektas** → efekto parinktį.
4. Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą.

Muzikos grotuvas

Išmokite vaikščiodami klausytis mėgstamos muzikos.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš interneto. ► 41 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 101 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio su „Windows Media Player“ leistuvu. ► 102 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 114 psl.

› Muzikos paleidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas**.

2 Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3 Norėdami atidaryti muzikos leistuvo ekrano rodinį, pasirinkite albumo vaizdą.

4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Sureguliuoti garsumą.
2	Nustatyti failą parankiniu garso takeliu.
3	Nutildyti garsą.
4	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
5	Įjungti maišymo režimą.
6	Iš naujo paleisti atkūrimą; peršokti į ankstesnį failą (per 3 sekundes bakstelėti); nuskaityti failą atbuline tvarka (palaikyti paspaudus).

Skaičius	Funkcija
❼	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite ▶.
❽	Peržiūrėti muzikos informaciją.
❾	Atversti grojaraštį.
❿	Atidaryti muzikos parinktis.
⓫	Pasirinkti garso efektą.
⓬	Keisti pakartojimo režimą.
⓭	Peršokite į kitą failą; nuskaitykite failą į priekį (palaikyti paspaudus).

Muzikos leistuvą galite valdyti ausinėmis. Norėdami įjungti muzikos leistuvą, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Tada, norėdami paleisti arba trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite ausinių mygtuką.

Atkūrimo metu pasirinkite ☰, jei norite atidaryti šias parinktis:

- Norėdami įtraukti muzikos failą į grojaraštį, pasirinkite **Prid. grojar.**
- Norėdami klausytis muzikos per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami nusiųsti muzikos failą kitiems, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami nustatyti muzikos failą skambėjimo tonu, pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami pakeisti muzikos leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustat.**

› Grojaraščio kūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas**.

2 Pasirinkite → **Naujas grojaraštis**.

3 Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

4 Pasirinkite muzikos kategoriją.

5 Pasirinkite norimus įtraukti failus ir pasirinkite **Atlikta**.

› Pritaikykite muzikos leistuvo nustatymus

1 Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas**.

2 Pasirinkite → **Nustat.**

3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Išsamiau → SoundAlive	Pasirinkti garso efektą.
Išsamiau → Leidimo greitis	Pakeisti atkūrimo greitį.
Išsamiau → Dainos žodžiai	Nustatykite prietaisą atkūrimo metu rodyti dainos žodžius.
Išsamiau → Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite muzikos leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.

„Music Hub“

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas nusipirkti. Taip pat galite įtraukti muzikos failus į pageidavimų sąrašą ir leisti juos.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Music Hub**.

2 Galite rasti, perklausyti arba įsigyti mėgstamas dainas.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti adresatų vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus ir kt.

› Adresato kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai** → +.
2. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite **Išsaugoti**.

Galite išsaugoti adresatus iš rinkimo ekrano rodinio, pasirinkdami .

› Adresato suradimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
3. Pasirinkite adresato vardą.

Adresatų rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami skambinti balso skambučiu, pasirinkite .
- Norėdami skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti teksto arba multimedijos žinutę, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami nustatyti parankinį numerį, pasirinkite ★.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite .

› Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Pasirinkite ☰ → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**.
3. Pasirinkite vietos numerį → adresatą.

Galite sparčiai surinkti šį numerį bakstelėdami ir palaikydami vietos skaitmenį numerių rinkimo ekrane.

› Vizitinės kortelės kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Adresatų sąrašo viršuje pasirinkite savo vardą.
3. Pasirinkite ✎.
4. Įveskite savo asmeninę informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Galite išsiųsti savo vizitinę kortelę kitiems, pasirinkdami ☰ → **Bendrinti vardo kortelę naudojant**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukurdami adresatų grupes, galite tvarkyti daugelio adresatų duomenis ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei.

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Grupės** → +.
2. Įveskite pavadinimą ir tinkinkite grupės nustatymus.
3. Pridėkite prie grupės narius.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Adresato kopijavimas

Adresatų kopijavimas iš SIM arba USIM kortelės į prietaisą

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Pasirinkite ☰ → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
4. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite kopijuoti ir pasirinkite **Atlikta**.

Adresatų kopijavimas iš prietaiso į SIM arba USIM kortelę

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Pasirinkite ☰ → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite kopijuoti ir pasirinkite **Atlikta** → **Gerai**.

› Adresato importavimas arba eksportavimas

Galite importuoti arba eksportuoti failus (vcf formatu) į / iš prietaiso USB laikmeną arba atminties kortelę.

Adresatų failų importavimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Pasirinkite ☰ → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės** arba **Import. iš vid. telef. atmin.**
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų adresatų failus, ir pasirinkite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir pasirinkite **Gerai**.

Adresatų eksportavimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Pasirinkite → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę** arba **Eksport. į vid. telef. atmintį**.
3. Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Gerai**.

„S Planner“

Prietaise įdiegtas galingas planuotojas, skirtas padėti patogiau ir efektyviau tvarkyti kalendorinius planus bei grafikus. Išmokite sukurti ir tvarkyti įvykius bei užduotis ir nustatyti signalus, primenančius apie svarbius įvykius bei užduotis.

› Įvykio arba užduoties sukūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.
2. Pasirinkite .
3. Ekrano rodinio viršuje pasirinkite įvykio tipą.
4. Įveskite smulkesnę įvykio informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

› Keičiamas peržiūros režimas

1. Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.
2. Pasirinkite peržiūros režimą.
   - **Metai**: visi metų mėnesiai
   - **Mėnuo**: visas mėnuo viename vaizde
   - **Savaitė**: vienos savaitės dienos valandų blokais
   - **Diena**: viena diena valandų blokais

- **Sąrašas**: konkretaus laikotarpio įvykių ir atostogų bei švenčių sąrašas
- **Užduotis**: užduočių sąrašas

Taip pat galite pakeisti peržiūros režimą ant ekrano rodinio uždėdami ir išskleisdami arba suglausdami du pirštus.

› Įvykio arba užduoties peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
   - Norėdami persikelti į konkrečią dieną, pasirinkite → **Eiti į** ir įveskite datą.
   - Norėdami persikelti į šiandienos datą, pasirinkite **Šiandien**.
3. Pasirinkite įvykį, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Jūs galite siųsti įvykį kitiems, pasirinkdami → **Bendrinti per** arba pasirinkdami ◀ → .

› Įvykio arba užduotis stabdymo signalas

Nustačius priminimą apie kalendorinį įvykį ar užduotį, nurodytu laiku suskambės signalas.

1. Bakstelėkite dešinįjį apatinį sistemos juostos kampą, jei norite atverti pranešimų skydelį.
2. Pasirinkite pranešimą apie įvykį.
3. Pasirinkite įvykį, kurio smulkesnę informaciją norite peržiūrėti.

   Norėdami atidėti įvykio signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Įrašo kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite .
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Įrašo peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Peržiūrėdami įrašą, naudokite šias parinktis:

- Norėdami panaikinti įrašą, pasirinkite ◄ → .
- Norėdami pakeisti fono spalvą, pasirinkite ◄ → .
- Norėdami apsaugoti įrašą nuo atsitiktinio ištrynimo, pasirinkite ◄ → .
- Norėdami spausdinti įrašą per „Wi-Fi“ ar USB jungtį, pasirinkite ◄ → . Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami nusiųsti įrašą kitiems, pasirinkite ◄ → .

Ryšys

USB ryšiai

Išmokite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Neatjunkite USB laido nuo kompiuterio, kai įrenginys perkelia ar bando pasiekti duomenis. Kitaip galite prarasti duomenis arba sugadinti įrenginį.

Geriausių rezultatų pasieksite prijungdami USB laidą tiesiogiai prie kompiuterio USB prievado. Duomenų gali nepavykti perkelti, jei bus naudojamas USB šakotuvas.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar „Samsung Kies“ programa įdiegta kompiuteryje. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės.

„Samsung Kies“ programa veikia kompiuteriuose tiek su „Windows“, tiek su „Macintosh“ OS.

1 Junkite prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Jungimas su „Windows Media Player“ leistuvu

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1. Išmokite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.
2. Atidarykite „Windows Media Player“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos failus.

› Prijungti kaip medijos prietaisą

Galite prijungti prietaisą prie kompiuterio ir pasiekti jame saugomus medijos failus.

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2. Bakstelėkite dešinįjį apatinį ekrano kampą, jei norite atverti pranešimų skydelį.
3. Pasirinkite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.
4. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

› Prijungti kaip fotoaparatą

Galite prijungti prietaisą prie kompiuterio kaip fotoaparatą ir pasiekti jame saugomus medijos failus.

Naudokite šią USB jungtį, kai kompiuteris nepalaiko medijos persiuntimo protokolo (MTP) arba jame nėra įdiegtos jūsų prietaiso USB tvarkyklės.

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2. Bakstelėkite dešinįjį apatinį ekrano kampą, jei norite atverti pranešimų skydelį.
3. Pasirinkite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Fotokamera (PTP)**.
4. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio belaidžio vietinio tinklo (WLAN), suderinamo su IEEE 802.11 standartais.

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas veikia neharmoniniu dažniu ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpose, bet negalima naudoti lauke.

› „Wi-Fi“ funkcijos įjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** ir tada vilkite **„Wi-Fi“** jungiklį dešinėn.

Fone veikianti „Wi-Fi“ funkcija eikvoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją įjunkite tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir prisijungimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“**. Prietaisas automatiškai ieško galimų „Wi-Fi“ AP.
2. Pasirinkite prieigos tašką.
3. Įveskite AP slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.

2 Įveskite AP SSID ir pasirinkite saugos tipą.

3 Nustatykite saugos parametrus pagal pasirinktą saugos tipą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

› Jungimasis prie „Wi-Fi“ AP naudojant apsaugotą sąranką

Prie apsaugoto AP galite jungtis WPS mygtuku arba WPS PIN. Norint jungtis šiuo būdu, belaidžio ryšio prieigos taške turi būti WPS mygtukas.

Jungimasis WPS mygtuku

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“**.

2 Pasirinkite → **WPS naujienų žinuių mygtukas**.

3 Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Jungimasis WPS PIN

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“**.

2 Pasirinkite → **WPS PIN įrašas**.

3 AP įveskite prietaiso PIN kodą.

› Nekintamų IP nustatymų parinkimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“**.

2 Pasirinkite AP → **Rodyti išplėstines parinktis**.

3 Pasirinkite **IP nustatymai** išplečiamąjį meniu.

4 Pasirinkti **Statiškas**.

5 Keiskite IP nustatymus.

6 Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ nustatymų tinkinimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“** → ☰ → **Išsamiau**.

2 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Tinklo pranešimas	Nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai galima jungtis prie atviro „Wi-Fi“ prieigos taško.
Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą	Nustatykite, ar laikyti įjungtą „Wi-Fi“ funkciją, prietaisui veikiant budėjimo režimu.
MAC adresas	Peržiūrėkite MAC adresą.
IP adresas	Peržiūrėkite IP adresą.

„Wi-Fi Direct“

Sužinokite, kaip naudoti „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją ir sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

› Prietaiso prijungimas prie kito įrenginio

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“** → **„Wi-Fi Direct“**.

2 Pasirinkite **Nuskait.**

3 Pasirinkite įrenginį.
Kai kito įrenginio savininkas priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

› Duomenų siuntimas per „Wi-Fi“

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Wi-Fi“ funkciją.

Parinkties pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite kitą įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Wi-Fi“

Gauti duomenys prietaise išsaugomi automatiškai. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWifi“ aplanke.

AllShare Play

Išmokite naudoti „AllShare Play“ paslaugą, kuri suteikia galimybę internetu leisti informaciją, išsaugotą įvairiuose įrenginiuose. Per „AllShare Play“ galite leisti bet kokį failą bet kokiame įrenginyje ir siųsti jį į kitą įrenginį arba žiniatinklio saugyklos serverį.

Norint naudotis „AllShare Play“ paslauga, reikia prisijungti prie „Google“ ir „Samsung“ paskyrų ir registruoti du ar kelis įrenginius kaip failų serverius. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo. Norėdami daugiau informacijos kaip naudotis „AllShare Play“ pasirinkite → **FAQ**.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Failo siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite prietaisą ar saugyklą žiniatinklyje, kuriame yra medijos failai.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir pažymėti failo žymimąjį langelį.
4. Pasirinkite .
5. Pasirinkite prietaisą ar saugyklą žiniatinklyje, kuriame norite išsaugoti failą.

› Dalijimasis failu

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite prietaisą ar saugyklą žiniatinklyje, kuriame yra medijos failai.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir pažymėti failo žymimąjį langelį.
4. Pasirinkite ir tada pasirinkite socialinio tinklo svetainę.

› Failo leidimas nutolusiame prietaise

- Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio medijos leistuvo funkciją.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite prietaisą ar saugyklą žiniatinklyje, kuriame yra medijos failai.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir pažymėti failo žymimąjį langelį.
4. Pasirinkite .
5. Pasirinkite prietaisą, kurį norėsite naudoti kaip medijos leistuvą.
6. Valdykite atkūrimą prietaiso mygtukais.

› Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos serveryje

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite žiniatinklio saugyklos serverį.
3. Peržiūrėkite ir tvarkykite failus.

› „AllShare Play“ nustatymų tinkinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite → **Settings**.

3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Registered storage	Peržiūrėkite žiniatinklio saugyklų serverius, kurie buvo pridėti prie „AllShare Play“.
Registered devices	Peržiūrėkite ar keiskite prietaisus, kurie buvo pridėti prie „AllShare Play“.
Setting up web services	Norėdami įkelti failus, prisijunkite prie socialinių tinklų.
Auto upload photos from mobile	Nustatykite automatiškai įkelti nuotraukas į žiniatinklio saugyklą, kai tik prie jos prisijungiate.
Video quality settings	Nustatykite optimizuoti vaizdo įrašo kokybę pagal prietaisą, kai leidžiate kompiuteryje išsaugotus vaizdo įrašus.
Lock AllShare Play	Nustatykite užrakinti „AllShare Play“ su „Samsung“ paskyros slaptažodžiu.
Language	Pasirinkite ekrano rodinio kalbą.
About	Peržiūrėkite informaciją apie „AllShare Play“.

Mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas

Išmokite bendrinti su kitais įrenginiais savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Wi-Fi“

Išmokite naudoti savo prietaisą kaip kitų įrenginių belaidžio ryšio prieigos tašką.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė** → **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė**.

2 Vilkite **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė** jungiklį dešinėn, kad aktyvintumėte dalijimąsi mobiliuoju interneto ryšiu per „Wi-Fi“.

3 Norėdami nustatyti prietaiso tinklo nustatymus, kad galėtumėte juo naudotis kaip AP, pasirinkite **Konfigūruoti**.

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Redaguokite prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems įrenginiams.
Slėpti mano įrenginį	Nustatykite, kad kiti prietaisai negalėtų rasti jūsų prietaiso.
Sauga	Pasirinkite saugos tipą.
Slaptažodis	Įveskite slaptažodį, kad prie jums suteikto mobiliojo tinklo ryšio neprisijungtų nepageidaujami naudotojai. Ši funkcija veikia tik įvedus saugos parinktį.

Parinktis	Funkcija
Rodyti slaptažodį	Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius, kai juos įvedate.
Rodyti išplėstines parinktis	Pasirinkite transliavimo kanalą.

4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

5 Kitame įrenginyje nurodykite savo prietaiso pavadinimą ir prisijunkite prie savo mobiliojo ryšio tinklo.

Galite apriboti dalijimąsi mobiliuoju internetu, kad prieiga būtų galima tik konkretiems prietaisams. Pasirinkite **Leidž. įreng.**, sukurkite prietaisų sąrašą, tada pasirinkite prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte pakeisti dalijimosi režimą į **Tik leidžiami įrenginiai**.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per USB

Išmokite naudoti savo prietaisą kaip belaidžio ryšio modemą sujungdami per USB su kompiuteriu.

1 Išmokite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

2 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

3 Norėdami suaktyvinti mobiliojo ryšio tinklo bendrinimą per USB, pasirinkite **USB jungiamas**.

Norėdami išjungti tinklo ryšio bendrinimą, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Bendrinimo būdas gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos.

› Dalykitės prietaiso mobiliuoju internetu per „Bluetooth“

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Norėdami suaktyvinti mobiliojo ryšio tinklo bendrinimą per „Bluetooth“, pasirinkite **„Bluetooth“ siejimas**.

3 Kitame įrenginyje raskite ir siekite savo prietaisą.
Patikrinkite, ar įjungėte „Bluetooth“ funkciją ir matomumo nustatymą.

„Bluetooth“

Išmokite per „Bluetooth“ keistis duomenimis ar medijos failais su kitais įrenginiais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ neteisėtais tikslais (pavyzdžiui, piratinių kopijų ar failų siuntimui arba neteisėtam ryšio priemonių jungimui komerciniais sumetimais). „Samsung“ neatsako už neigiamą atgarsį apie neteisėtą „Bluetooth“ funkcijos naudojimą.

› „Bluetooth“ funkcijos įjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** ir tada vilkite **„Bluetooth“** jungiklį dešinėn.

› Kito įrenginio radimas ir siejimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Bluetooth“** → **Nuskait.**

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Norėdami tarp dviejų įrenginių suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirinkite **Gerai**. Arba įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, siejimas bus baigtas. Tinkamai susietas įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ funkciją galimybę.

Parinkties pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir susiekite „Bluetooth“ įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Bluetooth“

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **„Bluetooth“** ir pažymėkite langelį prie savo prietaiso.

Norėdami pasirinkti laiko tarpą, kurį jūsų prietaisas būtų matomas, pasirinkite → **Baigėsi matomumo laikas**.

2 Norėdami suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirodžius raginimui, pasirinkite **Gerai** arba jį įveskite ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis.

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

GPS

Jūsų prietaise yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Išmokite įjungti vietos paslaugas ir naudoti papildomas GPS funkcijas.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- Tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- Blogomis oro sąlygomis
- Aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- Automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugų įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite suaktyvinti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Vietos nustat. paslaugos**.

2 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus pageidaujamos vietos radimui. Naudojant belaidžio ryšio tinklus gali prireikti atlikti papildomus pakeitimus.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
Vietos ir „Google“ paieška	Nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ tarnyboms.

VPN jungtys

Išmokite sukurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prie jų jungtis internetu.

- Jūsų prietaise turėtų būti konfigūruota interneto prieiga. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, reikia koreguoti jungtis. Jeigu nežinote, kokią informaciją įvesti, pasiteiraukite VPN administratoriaus.
- Norint naudoti šią funkciją, reikia įjungti ekrano užraktą.

› VPN profilio nustatymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Daugiau nustatymų** → **VPN** → **Pridėti VPN tinklą**.

2 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Tipas	Pasirinkite VPN tipą.
Serverio adresas	Įveskite VPN serverio adresą.
L2TP slapti duomenys	Įveskite L2TP slaptąjį slaptažodį.
„IPSec“ identifikatorius	Įveskite naudotojo vardą.
„IPSec“ iš anksto bendrinamas raktas	Įveskite iš anksto bendrinamą raktą.
„IPSec“ naudotojo sertifikatas	Pasirinkite VPN serverio naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
„IPSec“ CA sertifikatas	Pasirinkite VPN serverio sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
„IPSec“ serverio sertifikatas	Pasirinkite serverio sertifikatą, pagal kurį VPN serveris galėtų jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.

Parinktis	Funkcija
PPP šifravimas (MPPE)	Nustatykite šifruoti duomenis prieš siunčiant juos į VPN serverį.
Rodyti išplėstines parinktis	Nustatykite pakeisti išplėstinius tinklo nustatymus.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

3 Baigę, pasirinkite **Išsaugoti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Daugiau nustatymų** → **VPN**.

2 Pasirinkite privatų tinklą.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Žadintuvas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

› Žadintuvo nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite +.
3. Įveskite smulkesnę žadintuvo informaciją.
4. Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite laikrodžio piktogramą šalia žadintuvo. Norėdami ištrinti žadintuvą, pasirinkite .

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Norėdami sustabdyti žadintuvą, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.
- Norėdami nutildyti žadintuvą atidėjimo laikotarpiui, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Skaičiuoklė

Išmokite savo prietaisu atlikti skaičiavimo veiksmus.

› Skaičiavimo veiksmų atlikimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Pagrindinius skaičiavimo veiksmus atlikite mygtukais ekrane.

› Skaičiavimų istorijos peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Atlikite skaičiavimo veiksmus.

3 Pasirinkite paslėpti skaičiuotuvo klaviatūrą.
Atidaroma skaičiavimų istorija.

Atsisiuntimai

Išmokite tvarkyti iš žiniatinklių ar el. pašto atsisiųstų failų žurnalus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Atsisnt.**

2 Pasirinkite atsisiuntimo kategoriją.

3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir pasirinkite .

Dropbox

Sužinokite, kaip naudotis „Dropbox“ saugykla debesyje, kad galėtumėte išsaugoti failus ir dalytis jais su kitais. Išsaugojus failus „Dropbox“ aplanke įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

› „Dropbox“ aktyvinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Dropbox** → **Start**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį ir pasirinkite **Log in**.
   Jei esate naujas naudotojas, pasirinkite **New to Dropbox? Create a free account**, kad sukurtumėte paskyrą.
3. Pasirinkite **Next**.
4. Norėdami automatiškai įkelti fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo įrašus pasirinkite **Turn on**.

› Failų kėlimas į „Dropbox“ aplanką

1. Programų sąraše pasirinkite **Dropbox**.
2. Pasirinkite → **Photos or videos** arba **Other files**.
3. Pasirinkite failus.
4. Pasirinkite **Dropbox** → aplanką.
5. Pasirinkite **Upload**.
   Aplanke esantys failai bus pridėti į serverį žiniatinklyje ir kompiuterį namie.

› Failo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Dropbox** → .

2 Pasirinkite failą.

Mano failai

Išmokite atidaryti įvairių tipų failus, išsaugotus prietaise.

› Palaikomi failų formatai

Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Muzika	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Garsas	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Kiti	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Failo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Mano failai**.

2 Pasirinkite katalogą.
- Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau, pasirinkite .
- Norėdami grįžti į pradžios katalogą, pasirinkite .

3 Pasirinkite failą.

Aplankų sąraše atidarykite šias parinktis:
- Norėdami ieškoti prietaise išsaugotų failų, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti failus miniatiūrų vaizdu, pasirinkite .
- Norėdami sukurti aplankus failų tvarkymui, pasirinkite .
- Norėdami pakeisti failų tvarkyklės nustatymus, pasirinkite → **Nustat.**
- Norėdami rūšiuoti failus arba aplankus, pasirinkite **Pavadinimas** išplečiamąjį meniu ir pažymėkite parinktį.
- Norėdami išsiųsti failą kitiems, pažymėkite langelį ir spauskite .
- Norėdami kopijuoti ar perkelti failus arba aplankus į kitą failų aplanką, pažymėkite langelius ir spauskite arba .
- Norėdami panaikinti failus arba aplankus, pažymėkite langelius ir pasirinkite .
- Norėdami pakeisti failo ar aplanko pavadinimą, pažymėkite langelį ir pasirinkite → **Pervardyti**.
- Norėdami peržiūrėti failų arba aplankų informaciją, pažymėkite langelį ir pasirinkite → **Išsami informacija**.

„Polaris Office“

Išmokite savo prietaisu kurti dokumentus.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Dokumento sukūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Polaris Office**.

Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, registruokitės kaip interneto vartotojas arba praleiskite šią registraciją.

2 Pasirinkite → dokumento tipą.

3 Pasirinkite šabloną (jei reikia).

4 Sukurkite dokumentą.

5 Baigę, pasirinkite .

6 Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite atminties vietą, kur išsaugosite dokumentą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

› Dokumento atidarymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Polaris Office**.

2 Pasirinkite **naršyklė** → dokumento failą.

Norėdami atidaryti naujausiai naudotą failą, pasirinkite jį aplanke **Naujausi dokumentai**.

3 Peržiūrėkite dokumentą.

Dokumentų rodinyje atidarykite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite.
- Norėdami anuliuoti paskutinį veiksmą, pasirinkite .
- Norėdami perdaryti paskutinį veiksmą, pasirinkite .
- Norėdami įtraukti į dokumentą elementą, pasirinkite .
- Norėdami atidaryti redagavimo įrankių juostą, pasirinkite .
- Norėdami paleisti „PowerPoint“ dokumento skaidrių demonstraciją pasirinkite . Norėdami pereiti prie kitos skaidrės paleiskite ekraną. Pasirinkite , jei norite baigti skaidrių demonstraciją.
- Norėdami tekstiniame dokumente ieškoti teksto, pasirinkite .
- Norėdami naudoti papildomas dokumento parinktis, pasirinkite .

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo dokumento tipo.

› Dokumentų redagavimas internete

1. Programų sąraše pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite **Clouds** → **Pridėti paskyrą** → debesies paslaugą.
3. Įveskite prieigos prie jūsų paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Gerai**.
4. Peržiūrėkite ir tvarkykite savo dokumentus serveryje.

Google

Išmokite ieškoti duomenų prietaise arba informacijos internete.

1 Programų sąraše pasirinkite **Google**.

2 Įveskite raktažodį ir pasirinkite .
Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite ir ištarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.

3 Pasirinkite paieškos rezultatą.

SIM įrankinė

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo SIM arba USIM kortelės, ši programa gali būti kitaip pažymėta. Programų sąraše pasirinkite **SIM įrankinė**.

Pasaulio laikrodis

Išmokite peržiūrėti kito regiono laiką ir nustatyti, kad prietaiso ekrane pasirodytų pasaulio laikrodžiai.

1 Programų sąraše pasirinkite **Pasaulio laikrodis** → .

2 Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš gaublio.

3 Pasirinkite .

Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite ir palaikykite laikrodį tada pasirinkite **DST nustatymai**.

Nustatymai

Nustatymų parinkčių atidarymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustat.**

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

„Wi-Fi“

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami naudotis parinktimis pasirinkite ☰.

- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ AP su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ AP su WPS mygtuku.

„Bluetooth“

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mob. duom. apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: norėdami stebėti per mėnesį naudojamų duomenų kiekį, įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.

Norėdami naudotis daugiau funkcijų pasirinkite .

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės mobiliojo ryšio tinklu.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: nustatykite prietaisą automatiškai sinchronizuoti adresatus, kalendorių, el. paštą, žymes ir socialinių tinklų vaizdų duomenis.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą rodyti duomenų naudojimą per „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: ieškokite ir naudokitės kitų prietaisų mobiliaisiais tinklais.

Daugiau nustatymų

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

› Lėktuvo režimas

Norėdami išjungti visas prietaiso belaides funkcijas, įjunkite lėktuvo režimą. Galite naudotis tik tinklo nereikalaujančiomis paslaugomis.

› Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: pasirinkite mobiliojo ryšio tinklų prieigos taško pavadinimą (APN). Galite pridėti arba redaguoti APN. Norėdami atkurti APN nustatymus ir nustatyti į gamyklinius pasirinkite → **Atkurti numatytąjį**.

- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**:
  - **Ieškoti tinklų**: ieškokite ir pasirinkite tinklą.
  - **Pažymėti automatiškai**: nustatykite prietaisą pasirinkti pirmą galimą tinklą.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė**: nustatykite, kad būtų galima naudoti prietaisą kaip kitų įrenginių belaidžio ryšio prieigos tašką.
- **USB jungiamas**: nustatykite, kad būtų galima naudoti prietaisą kaip belaidžio ryšio modemą, sujungdami naudojant USB su kompiuteriu.
- **„Bluetooth“ siejimas**: jei per „Bluetooth“ kompiuteryje norite naudotis mobiliuoju tinklu, suaktyvinkite „Bluetooth“ siejimo funkciją.
- **Pagalba**: peržiūrėkite informaciją apie tai, kaip naudotis siejimo funkcijomis.

› VPN

Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (VPN).

› Įrenginiai netoliese

- **Failų bendrinimas**: suaktyvinkite medijos bendrinimą ir leiskite kitiems DLNA palaikantiems įrenginiams naudoti jūsų įrenginyje saugomus medijos failus.
- **Bendrinamas turinys**: nustatykite, kad jūsų turinys būtų bendrinimas su kitais įrenginiais.
- **Įrenginio vardas**: iveskite savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
- **Leidžiamų įrenginių sąrašas**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.

- **Neleistinų įrenginių sąrašas**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failus.
- **Įkelti iš kitų prietaisų**: nustatykite, kad būtų leidžiama priimti įkeliamą turinį iš kito įrenginio.

› „Kies“ naudojant „Wi-Fi“

Prijunkite savo prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“.

Blokavimo režimas

Nustatykite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų skambučių įspėjimus veikiant Blokavimo režimui.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Garsumas**: nustatykite įvairių prietaiso signalų garsumą.
- **Įrenginio skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įrenginio vibracija**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Numatytieji pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris jus perspės apie įvykius.
- **Garsas ir vibravimas**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų ir skambėtų skambėjimo tonas taip pranešdamas apie įeinančius skambučius.

- **Klaviatūros tonai**: nustatykite prietaisą skleisti signalus, rinkimo ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, kai pasirenkate programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti prietaiso ekraną ir foninį apšvietimą.

- **Ekrano fonas**:
  - **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Ryškumas**: sureguliuokite ekrano rodinio ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.
- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite programų elementų kūrimo ir rodymo šrifto dydį.
- **Greitas paleidimas**: pasirinkite programą, kurią norėtumėte paleisti su greitosios paleisties nuoroda. Nuorodos piktograma pasikeis priklausomai nuo pasirinktos programos.

Saugykla

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę.

Formatavus atminties kortelę, visi atmintyje įrašyti duomenys bus negrąžinamai ištrinti.

Faktinė vidinės atminties talpa mažesnė nei nurodytoji, kadangi dalį atminties užima operacinė sistema ir numatytosios taikomosios programos.

Energijos taupymas

Įjunkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU energijos taupymas**: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano energijos taupymas**: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: peržiūrėkite akumuliatoriaus energijos taupymo informaciją.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Vietos nustat. paslaugos

Pakeiskite vietos paslaugų nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite naudoti „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus ieškant jūsų buvimo vietos.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
- **Vietos ir „Google“ paieška**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ tarnyboms.

Užrakinimo ekranas

Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją.
- **Ekrano užrakinimo parinktys**:

  Nustatymai taikomi tik nustačius užrakinimo braukiant parinktį.

  - **Spartusis mygtukas**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomi programų trumpiniai ir galėtumėte juos redaguoti.

    Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

  - **Infojuosta**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomos naujienos arba informacija apie akcijas.

    Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

  - **Laikrodis**: nustatykite prietaisą rodyti laikrodį užrakintame ekrane.
  - **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas dvigubas laikrodis.
  - **Pagalbos tekstas**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.
- **Informac. apie savininką**: iveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma užrakintame ekrane.

Sauga

Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite prietaise išsaugotų duomenų užšifravimo slaptažodį. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

  Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**:
  - **Šifruoti**: nustatykite, kad įrašius failus atminties kortelėje jie būtų užšifruoti.
  - **Visas užšifravimas**: nustatykite, kad visi atminties kortelėje saugomi failai būtų užšifruoti.
  - **Pašalinti multimedijos failus**: nustatykite, kad būtų užšifruoti visi atminties kortelėje saugomi failai, išskyrus medijos failus.

  Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite, kad pamestą arba pavogtą prietaisą būtų galima valdyti nuotoliniu būdu per internetą.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite funkciją „rasti mano mobilųjį prietaisą“.
- **Sv.leškoti mano mobiliojo**: pasiekite „SamsungDive“ svetainę (*www.samsungdive.com*). „SamsungDive“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: nustatykite prietaisą rakinti SIM arba USIM kortelę. Norint naudoti prietaisą su SIM arba UIM kortele, reikia įvesti PIN kodą.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: pakeiskite PIN kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.

- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite rodyti slaptažodžius, kai juos įvedate.
- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite administratorius, kuriuos esate patvirtinę savo prietaisui. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite prietaisą siųstis programas iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios galimybės nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Play Store“.
- **Patikimi kredencialai**: nustatykite naudoti sertifikatus ir duomenis, siekiant užtikrinti saugų programų naudojimą.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: ištrinkite iš prietaiso duomenis ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Kalba ir įvestis

Pakeiskite kalbų ir teksto įvedimo nustatymus.

› Kalba

Pasirinkite ekrano rodinio kalbą.

› Numatytoji

Pasirinkite teksto įvesties metodą.

› „Google“ rašymas balsu

Įjunkite „Google“ balso įvesties funkciją, kad galėtumėte įvesti tekstą balsu. Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus pasirinkite ⚙.

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite, kad per įvestį balsu įrenginys neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Atsis. kalb. atpaž. nepris.**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

› „Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus pasirinkite ⚙.

- **Įvesties kalba**: pasirinkite klaviatūros įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite XT9 režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai.
- **Nuolatinė įvestis**: nustatykite įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
- **Rankraštis**: pritaikykite rašymo ranka režimo nustatymus, pavyzdžiui, atpažinimo trukmę, rašiklio storį arba spalvą.
- **Balso įvestis**: įjunkite balso įvesties funkciją, kad galėtumėte įvesti tekstą balsu.
- **Aut. keitim. didž. raid.**: nustatykite automatiškai pradėti sakinį didžiąja raide.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.

- **Simbolių peržiūra**: nustatykite, kad įrenginys rodytų kiekvienos bakstelėjamos raidės peržiūros vaizdą.
- **Garsas bakst. klavišą**: nustatykite įrenginį, kad liečiant mygtukus būtų girdimas garsas.
- **Vadovas**: peržiūrėkite „Samsung“ klaviatūros naudojimo vadovą.
- **Nustatyti iš naujo**: atkurkite gamyklinius „Samsung“ klaviatūros numatytuosius nustatymus.

› Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso „Google“ atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
- **Atsis. kalb. atpaž. nepris.**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

› Teksto įgarsinimo išvestis

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus pasirinkite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad prietaisas perskaitytų įvykių informacijos pranešimus.

› Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

„Cloud“

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus arba failus „Samsung“ paskyroje.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite parametrų ir duomenų tvarkymo nustatymus.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines jūsų nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite atkurti parametrų ir programų duomenis, kai reikia perdiegti programą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite parametrus į gamintojo numatytuosius ir ištrinkite savo duomenis.

Pridėti paskyrą

Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.

Priedai

Stotelės garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą, prijungus prie arba atjungus nuo darbalaukio stotelės.

Data ir laikas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti laiko ir datos pateikimą prietaise.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą gauti laiko informaciją iš tinklo bei automatiškai atnaujinti laiką ir datą.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: pasirinkite laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 val. arba 12 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės, skirtos asmenims fizinėmis negaliomis. Pakeiskite šiuos nustatymus, kad pagerintumėte prietaiso sąsajos ir funkcijų pasiekiamumą.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas**: pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.

- **Sakykite slaptažodžius**: nustatykite prietaisą balsiai ištarti su „TalkBack“ svetainėse įvestus slaptažodžius.
- **Pok. baig. įj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Įjungimo mygtuką.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: pridėkite pasiekiamumo nustatymų, kurie bus parodyti paspaudus ir palaikius maitinimo mygtuką, trumpinį.
- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuri leidžia naudotis balso funkcijomis.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite kalendoriaus, el. pašto, telefonų knygos ir žinučių programų šrifto dydį.
- **Teksto įgarsinimo išvestis**:
  - **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus pasirinkite ⚙.
  - **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.
  - **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
  - **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad prietaisas perskaitytų įvykių informacijos pranešimus.
- **Padidinti žiniatinklio prieinamumą**: nustatykite, kad programos įdiegtų žiniatinklio scenarijus, kad jų žiniatinklio turinys taptų prieinamesnis.
- **Monogarsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus**: išjunkite visus įrenginio garsus.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.

Kūrėjų parinktys

Aktyvinkite ir pakeiskite programos kūrimo nustatymus.

- **Darbalaukio atsarginės kopijos slaptažodis**: nustatykite, kad atsarginiai duomenys būtų saugomi slaptažodžiu.
- **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad keičiant akumuliatorių ekranas neišsijungtų.
- **Apsaugoti SD kortelę**: nustatykite prašyti patvirtinti duomenų nuskaitymą iš atminties kortelės.
- **USB derinimas**: įjunkite USB derinimo režimą, kad galėtumėte USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.
- **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti.
- **Pasirinkite programą, kurią norite derinti**: nustatykite programas surasti ir pašalinti klaidas bei apsaugoti nuo jų, kai klaidų radimas ir šalinimas pristabdytas.
- **Palaukite, kol bus paleista derinimo priemonė**: nustatykite, kad pasirinktos programos nebūtų paleidžiamos, kol bus paleista derinimo priemonė.
- **Rodyti palietimus**: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomas žymeklis.
- **Rodyti rodyklės vietą**: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomos žymeklio koordinatės ir pėdsakai.
- **Rodyti išdėstymo ribas**: nustatykite rodyti kraštines.
- **Rodyti GPU peržiūros naujinius**: nustatykite, kad GPU atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.
- **Rodyti ekrano naujinimus**: nustatykite, kad atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.

- **Animacijų lygis lange**: pasirinkite iškylančiųjų langų atidarymo ir uždarymo greitį.
- **Perėjimo animacijų lygis**: pasirinkite perjungimo iš vieno ekrano į kitą greitį.
- **Animacijų trukmės skalė**: pasirinkite kaip ilgai bus rodomi iškylantieji langai.
- **Išjungti aparatūros perdengimą**: nustatykite slėpti techninės įrangos perdangas.
- **Įjungti GPU vaizdų gener.**: jei norite pagerinti grafinį atkūrimą, pasirinkite 2D grafikos spartintuvo nustatymą.
- **Griežtasis režimas**: nustatykite, kad įrenginio ekranas blyksėtų, kai programos atlieka ilgas operacijas.
- **Rodyti CPU naudojimą**: nustatykite, kad būtų rodomi visi aktyvūs procesai.
- **GPU atvaizdavimo profilis**: nustatykite tikrinti GPU vaizdų generavimo laiką.
- **Įjungti vietos nustatymo priemones**: nustatykite fiksuoti programų ir sistemos veikimo informaciją.
- **Nesaugoti veiksmų**: nustatykite, kad paleidus naują programą veikianti programa būtų uždaryta.
- **Apriboti foninius procesus**: nustatykite, kad būtų apribotas fone veikiančių procesų skaičius.
- **Rodyti visus ANR**: nustatykite, kad įrenginys jus įspėtų apie nereaguojančias programas, kurios paleistos fone.

Apie įrenginį

Peržiūrėkite informaciją apie savo prietaisą: jo modelio numerį bei versiją.

Galite atsisiųsti ir įdiegti mikroprogramos naujinimą, pasitelkę „mikroprograma oru“ (FOTA) paslaugą. Norėdami patikrinti ar nėra mikroprogramos naujinių pasirinkite **Programinės įrangos naujinys** → **Atnaujinti**.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Šią funkciją galite išjungti, pasitelkę **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, pristatykite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko kritinė klaida

Jei įrenginys nustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jeigu prietaisas reaguoja į komandas, o programa užstringa, uždarykite ją užduočių valdikliu. Jeigu prietaisas užstringa ir nereaguoja į įprastus paspaudimus, paspauskite ir 8-10 sekundžių palaikykite nuspaustą Įjungimo mygtuką.

Jeigu problema išlieka, nustatykite iš naujo gamyklinius parametrus. Programų sąraše pasirinkite **Nustat.** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pypsi ir akumuliatoriaus piktograma tuščia

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

Jeigu akumuliatorius pilnai nebeįsikrauna, jį metas keisti. Nugabenkite savo prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Prietaise turi būti pakankamai atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl tam tikrų priežasčių kai kurių muzikos failų prietaise negalima paleisti. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB kabelis, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtos ir atnaujintos tinkamos tvarkyklės.
- Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies 2.0“ arba „Windows Media Player 10“ ar aukštesnė versija.

Rodyklė

adresatai
- grupių kūrimas 96
- importavimas / eksportavimas 97
- kopijavimas / perkėlimas 97
- nustatymas 95
- sparčiojo numerių rinkimo nustatymas 96
- suradimas 95

akumuliatorius
- įkrovimas 16

AllShare Play 107

atminties kortelė
- formatavimas 20
- įdėjimas 19
- išėmimas 20

automatinis atmetimas 56

„Bluetooth“ 112

ekrano rodinys
- fonas 34
- kalba 33
- nustatymai 130
- ryškumas 35
- šrifto stilius 34

energijos taupymas 18, 131

failų tvarkyklė 121

FDN režimas 57

fotoaparatas
- fotoaparato nustatymų keitimas 76
- fotografavimas 73
- vaizdo įrašų atlikimas 78
- vaizdo kameros nustatymų keitimas 80

galerija 84

garsas
- lietimo tonas 33
- nustatymai 129
- prietaiso garsumas 33
- skambučio skambėjimo tonas 34

„Google+“ 72

„Google Latitude“ 45

„Google Mail“ 65

„Google Maps“ 46

„Google Messenger“ 71

„Google Play“ parduotuvė 49

„Google Talk“ 70

Indikacinės piktogramos 27

Internetas 41

išpakavimas 11

įrašai
- nustatymas 100
- peržiūra 100

„YouTube“ 51

jutiklinis ekranas
- naudojimas 22

užrakinimas / atrakinimas 25
kalendorius
įvykių peržiūra 99
kalendoriaus įvykiai 98
kelių asmenų pokalbis (konferencinis pokalbis) 55
lėktuvo režimas 21
lietimo tonas 33
muzikos leistuvas 90
nuotraukos
fotografavimas 73
peržiūra 84
redagavimas 87
nuotraukų rengyklė 87
nustatymai 126
pagrindinės funkcijos 14
pasaulio laikrodis 125
„Polaris Office“ 123
pradžios ekranas:
elementų panaikinimas 29
elementų perkėlimas 28
pranešimų skydelis 28
skydelių panaikinimas 29
skydelių pridėjimas 29
valdikliai 30
prieigos kodai 142
prietaiso rakinimas 36
programos
atsisiuntimas 32
daugiaprogramis režimas 32
išdiegimas 32
paleidimas 30
tvarkymas 31
uždarymas 33
rasti mano mobilųjį prietaisą 38
ryšys
AllShare Play 107
„Bluetooth“ 112
GPS ryšiai 114
mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas 110
USB ryšiai 101
VPN jungtys 115
„Wi-Fi“ 103
„Samsung Apps“ programos 50
siejimas
per „Bluetoth“ 112
per USB 111
per „Wi-Fi“ 110
signalai 118
SIM/USIM kortelė
įdėjimas 15
užrakinimas 37
skaičiuotuvas 119
skambučiai
atmetimas 54
draudimas 58
įeinančių skambučių parinktys 55, 56
kelių asmenų pokalbis (konferencinis pokalbis) 55
laukiantys 58
nukreipimas 58
skambinimas 53

skambinimas į užsienį 54
spartusis numerių rinkimas 96
žurnalų peržiūra 59
teksto įvedimas
kopijavimas ir įklijavimas 40
„Samsung“ klaviatūra 39
su „Google“ balso įvestimi 39
tylusis režimas 34
USB ryšiai
kaip belaidis modemas 111
kaip fotoaparatas 102
kaip medijos prietaisas 102
su „Samsung Kies“ 101
su „Windows Media Player“ leistuvu 102
užduočių tvarkyklė 33
vaizdo įrašai
įkėlimas į „YouTube“ 52
įrašymas 78
leidimas 81, 86
vaizdo įrašų leistuvas 81
vaizdų rengyklė 88
VPN jungtys 115
„Wi-Fi“ 103
žemėlapiai
artimiausių vietų paieška 48
bendrinimo vietos 45
gauti kryptis 47
navigacijos naudojimas 47
vietų paieška 46
žiniatinklio naršyklė 41
žinutės
balso pašto atidarymas 65
el. pašto peržiūra 68
el. pašto siuntimas 68
„Google Mail“ peržiūra 66
„Google Mail“ siuntimas 66
multimedijos peržiūra 65
multimedijos siuntimas 64
teksto peržiūra 65
teksto siuntimas 64
žurnalų peržiūra 59

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

„Samsung Kies“ (PC sinchr.) įdiegimas Kies

1. Iš „Samsung“ tinklalapio (**www.samsung.com/kies**) atsisiųskite ir įdiekite kompiuteryje naujausią „Samsung Kies“ versiją.
2. Junkite prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu. Išsamesnės informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.